


INTEX®

Opustite se! Vaše SPA korito ne ispušta vazduh


Intex SPA korita imaju ventil za otpuštanje pritiska na dnu spoljnog zida koji funkcioniše kao što je prikazano u nastavku:

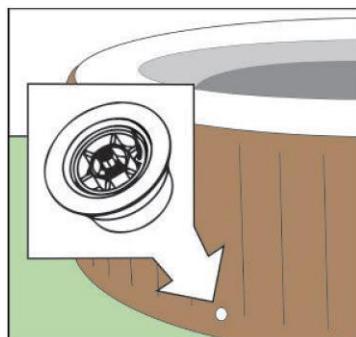

Ventil za otpuštanje pritiska se nalazi na dnu spoljašnjeg zida.




Na primer: SPA korito je ujutru napumpano.

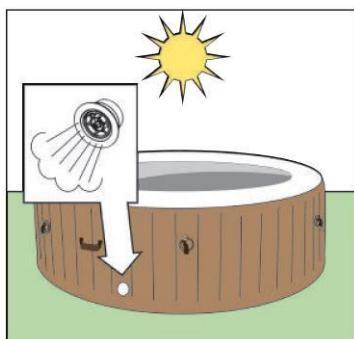

Nakon izlaganja suncu i toplom vremenu, vazduh se širi i pritisak raste. Ventil za otpuštanje pritiska omogućava ispuštanje viška vazduha.



Noću i na nižim temperaturama vazduh se skuplja zbog čega Vam korito SPA deluje manje čvrsto.
Vaše SPA korito ne ispušta vazduh!

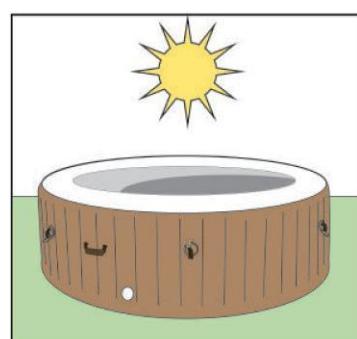

Korito će se ponovo biti čvrsto kada se temperatura vazduha poveća. Ako je temperatura niska, korito SPA možete ponovo dopuniti vazduhom ukoliko je potrebno.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas [kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć](#)