

Serbian


352  
IO

# KORISNIČKI PRIRUČNIK

## VAŽNA SIGURNOSNA PRAVILA

Pročitajte s razumevanjem i pažljivo sledite  
sva uputstva pre nego što postavite i upotrebite  
ovaj proizvod. Sačuvajte za  
buduću upotrebu.

# PureSpa™ Greywood Deluxe™ SB-HWF20

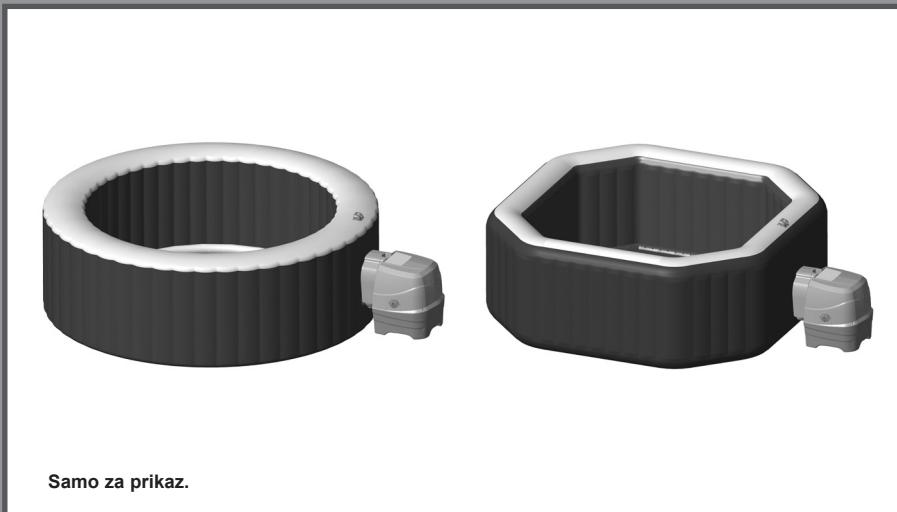

Pogledajte također i ostale odlične Intex proizvode: bazeni, oprema bazena, bazeni na naduvavanje i kućne igračke, vazdušni kreveti i čamci dostupni kod distributera ili posetite naš veb sajt naveden ispod.

Zbog politike kontinuiranog poboljšanja proizvoda, kompanija Intex zadržava pravo da promeni specifikacije i izgled, šta može dovesti do novosti u priručniku, bez najave.

## INTEX®

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle  
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/  
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous  
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen  
Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong  
Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué  
dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading  
B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

## PREGLED SADRŽAJA

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Upozorenje.....</b>   | <b>3-6</b>   |
| <b>Delovi.....</b>   | <b>7-8</b>   |
| <b>Postavljanje.....</b>   | <b>9-14</b>  |
| <b>Radnja.....</b>   | <b>15-20</b> |
| <b>Saveti za smanjenje gubitka toplice<br/>i potrošnje energije.....</b> | <b>20</b>    |
| <b>Karta LED kodova.....</b>   | <b>21</b>    |
| <b>Održavanje i hemikalije.....</b>                                      | <b>22-26</b> |
| <b>Skladištenje.....</b>   | <b>26</b>    |
| <b>Rešavanje problema.....</b>   | <b>27-30</b> |
| <b>Demontiranje motora pumpe filtera.....</b>                            | <b>31</b>    |
| <b>Garancija.....</b>  | <b>32</b>    |

## VAŽNA BEZBEDNOSNA PRAVILA

Kada instalirate i koristite ovu električnu opremu, uvek sledite osnovne bezbednosne procedure, uključujući i sledeće.

### PROČITAJTE I SLEDITE SVA UPUTSTVA

#### ⚠️ OPASNOST

- Rizik slučajnog utapanja (naročito deca mlađa od 5 godina). Potrebno je biti oprezan da bi se sprečio neovlašćen pristup dece u banju. To se može postići tako što će odrasli nadzornik osigurati sredstva pristupa ili instalirati sigurnosni zaštitni uređaj u banju. Da bi se izbegle nezgode tokom upotrebe banje, vodite računa da deca budu pod neprestanim nadzorom.
- Rizik od utapanja. Redovno proveravajte poklopac banje da nema ispuštanja, prernog habanja, oštećenja ili znakova propadanja. Nikada ne koristite istrošeni ili oštećeni pokrivač: neće obezbediti nivo zaštite koji će sprečiti pristup deteta bez nadzora.
- Opasnost od ozlede. Usisni delovi u ovoj banji su veličine koja odgovara specifičnom protoku vode koji stvara pumpa. Ako bude potrebno da se zamene usisni delovi ili pumpa, vodite računa da brzine protoka budu kompatibilne. Nikad ne rukujte banjom ako su usisni delovi pokvareni ili nedostaju. Nikad ne zamenjujte usisni deo delom koji je predviđen za manju brzinu protoka od one označene na originalnom usismom delu.
- Opasnost od ozlede. Oštećeni kabl zamenite odmah. Kabl nemojte zakapati. Nemojte da koristite produžni kabl.
- Rizik od strujnog udara. Nemojte dozvoliti korišćenje nikakvog električnog aparata, kao što je lampa, telefon, radio ili televizija u okrugu od 3,5 m (11,5 metara) pored banje ili kade.
- Rizik od strujnog udara. Nemojte da koristite banju kada pada kiša, kada grmi ili je oluja.

#### ⚠️ UPOZORENJE

- Napajanje za električne aparate banje treba da bude putem uređaja za diferencijalni napon (RCD), koji ima radnu struju koja ne prelazi 30 mA.
- Električna kupka sadrži prenosnu strujnu sklopku (PRCD) čija preostala struja ne prelazi snagu od 10 mA. Ako se detektira curenje jače od 10 mA, PRCD se aktivira i isključuje napajanje. U tom slučaju, odmah iskopčajte banju i prestanite da je koristite. Obratite se lokalnom ovlaštenom serviseru za pomoć/da osigurate popravak vaše banje.
- Delovi koji sadrže delove pod naponom, osim bezbednosni delova isporučenih sa veoma malim naponom koji ne prelazi 12 V, ne sme da budu dostupni u banji.
- Električna instalacija mora da ispunjava uslove lokalnih nacionalnih standarda.
- Delovi koji uključuju električne komponente, osim uređaja za daljinsko upravljanje, mora da se učvrste tako da ne mogu da padnu u banju.
- Da biste smanjili rizik od povreda, ne dozvoljavajte deci da koriste ovaj proizvod osim ako su pod neprestanim nadzorom.
- Deca ne bi trebalo da koriste banju osim ako su pod neprestanim nadzorom odraslih.
- Da biste smanjili rizik od utapanja dece, nadgledajte ih u svakom trenutku. Učvrstite bravu za zaključavanje banje nakon svake upotrebe.
- Da biste smanjili rizik od ozleda/bolest:
- a) Temperatura vode u banji ne sme da prelazi 40°C (104°F). Voda temperature između 38°C (100°F) i 40°C (104°F) smatra se zdravom za zdravu odraslu osobu. Niže temperature vode se preporučuje za malu decu i kada se banja koristi dulje od 10 minuta. Preporučuje se traženje medicinskog saveta pre upotrebe.
- b) Pošto prekomerne temperature vode imaju visok potencijal za izazivanje oštećenja fetusa tokom ranih meseci trudnoće, žene koje su trudne ili možda trudne treba da ograniče temperaturu vode u banji i trajanje upotrebe i treba takođe da zatraže medicinski savet.

## ⚠ UPOZORENJE

- c) Korisnik treba da proveri temperaturu vode pre nego što uđe u banju.
- d) Upotreba alkohola, droge ili lekova, pre ili za vreme upotrebe banje može dovesti do nesvestice sa mogućnošću utapanja.
- e) Osobe sa bilo kojim medicinskim stanjem treba da zatraže medicinski savet pre upotrebe banje.
- f) Osobe koje koriste lekove i/ili imaju nepovoljnu medicinsku istoriju treba da zatraže medicinski savet pre upotrebe banje jer neki lekovi mogu da izazovu pospanost dok drugi lekovi mogu da utiču na puls, krvni pritisak i cirkulaciju.
- g) Izbegavajte stavljanje glave ispod vode i gutanje banske vode.
- Osobe sa zaraznim bolestima ne bi trebalo da koriste banju ili đakuzi.
- Da bi izbegli povrede, budite pažljivi prilikom ulaska ili izlaska iz banje ili đakuzija.
- Trudnice i moguće trudnice treba da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe banje ili đakuzija.
- Temperatura vode koja prelazi 38°C stepeni može bude štetna po zdravlje.
- Nemojte koristiti banju ili đakuzi odmah nakon napornog vežbanja.
- Produceno potapanje u banji ili đakuziju može biti štetno po zdravlje.
- Kod trudnica, potapanje u topalu vodu na duže vreme može da ošteti fetus. Izmerite temperaturu vode pre ulaska. Nemojte da ulazite u banju ako je voda toplica od 38°C (100°F). Nemojte da koristite banju duže od 10 minuta.
- Toplota banje u kombinaciji sa alkoholom, drogama ili lekovima može da izazove gubitak svesti.
- Ako se osećate neprijatno, imate vrtoglavicu ili ste pospani, odmah izađite iz banje. Toplota banje može izazvati gubitak svesti i hipertermiju.
- Uzroci, simptomi i efekti hipertermije mogu se opisati na sledeći način: Hipertermija se javlja kada unutrašnja temperatura tela dostigne nivo nekoliko stepeni iznad normalne telesne temperature od 37°C (98.6°F). Simptomi koji uključuju hipertermiju su povećana unutrašnja temperatura tela, vrtoglavica, letargija, pospanost i nesvestica. Efekti hipertermije obuhvataju propust prepoznavanja toplice. Neuspeh da se prepoznaju potrebu da se izađe iz banje ili đakuzija. Neznanje o predstojećoj opasnosti. Oštećenja fetusa kod trudnica. Fizička nemogućnost da se izađete iz banje ili đakuzija koja nesvesno rezultira opasnošću od utapanja.
- Upotreba alkohola, droge ili lekova može značajno da poveća rizik od fatalne hipertermijom u đakuzijima i banjama.
- Uvek dodajte hemikalije u vodu, nikada ne dodavajte vodu hemikalijama. Dodavanje vode hemikalijama može izazvati jake pare ili nasilne reakcije i opasan hemijski sprej.
- Nikada nemojte skakati ili roniti u banji ili bilo kojem plitkom delu vode.
- Montažu i demontažu treba da obavljaju odrasle osobe.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili im se objasnila ispravna upotreba uređaja na bezbedan način i ako razumeju opasnosti do kojih može da dođe. Deca se sa uređejem ne smeju igrati. Deca ne smeju da čiste i održavaju uređaj bez nadzora.
- Nijedan deo električnih aparata ne sme da se nalazi iznad banje tokom korišćenja.
- Držite utikač ovog proizvoda više preko 4 m udaljen od banje i na visini od najmanje 1,2 m.
- Uvek isključite proizvod iz zidne utičnice pre micanja, čišćenja, servisiranja ili bilo kakvog podešavanja proizvoda, kao i tokom kišnih dana.
- Nemojte da zakapate kabl za napajanje. Postavite kabl tamo gde se neće oštetiti kosilicom, šišaćem živice i drugom opremom.

## ⚠ UPOZORENJE

- Ako je oštećen kabl za napajanje, on mora biti zamenjen od strane proizvođača, njegovog servisera ili od strane neke kvalifikovane osobe, kako bi se izbegao rizik. Prilikom servisiranja koristite samo originalne rezervne delove.
- **Utikač treba uvek da bude suh. Priključivanje utikača mokrim rukama strogo je zabranjeno!**
- Utikač BANJE treba da bude priključen direktno na uzemljenu utičnicu na fiksnoj električnoj instalaciji.
- Da biste smanjili rizik od strujnog udara i požaru, nemojte da koristite produžni kabl, tajmere, adaptore ili konvertorske priključke za povezivanje jedinice za snabdevanje električnom energijom. Obezbedite pravilno pozicioniranu utičnicu.
- Nemojte pokušavati priključiti ili isključiti ovaj proizvod dok stojite u vodi ili kada su vam ruke mokre.
- Ne ostavljajte praznu banju duži period vremena. Ne izlažite banju direktnom sunčevom svetlu.
- Kada uređaj nije u upotrebi tokom dužeg vremenskog perioda, kao što je to npr u zimskom periodu, banja treba da se demontira i uskladišti u zatvorenom prostoru.
- Nemojte dozvoliti da se voda u banji zamrzne. Nemojte da uključite banju ako je voda zamrznuta.
- Ne koristite banju ako je na bilo koji način oštećena u isporuci i/ili je kvaru. Kontaktirajte servisni centar Intex za daljnja uputstva.
- Nikada ne koristite banju sam ili dozvolite drugima da koriste banju sami.
- Nikada ne sipajte vodu sa temperaturom višom od 40°C (104°F) direktno u banju.
- Čuvajte sve kućne ljubimce dalje od banje da biste izbegli oštećenja.
- Nemojte dodavati ulje za kupanje ili sol u vodu banje.
- Banja mora biti postavljena na ravnoj i glatkoj površini koja može da podržava maksimalno opterećenje popunjene banje sa četiri odrasle osobe. Težina 1136 kg (2500 lbs); 6 odrasle osobe: 1592 kg (3500 lbs).
- Obezbedite adekvatan drenažni sistem oko banje za vodu i prelivna prskanja.
- Koristite isključivo dodatke koje isporučuje proizvođač banje, zbog bezbednosnih razloga.
- Nije za javnu/komercijalnu upotrebu i/ili okruženje iznajmljivanja kućnog smeštaja.
- Sve informacije o instalaciji, čišćenju i održavanju možete naći u pasusima ispod u priručniku.
- Nikada ne postavljajte nikakve metalne predmete na površinu udubljenog kanala upravljačke baze.

Pažljivo pročitajte, shvatite i pridržavajte se svih informacija u ovom korisničkom priručniku pre instaliranja i korišćenja banje. Ova upozorenja, uputstva i bezbednosne smernice obuhvataju neke uobičajene opasnosti rekreacije u vodi, ali ona ne mogu da pokriju sve rizike i opasnosti u svim slučajevima. Molimo koristite zdrav razum i dobru procenu kada vršite bilo koju vodenu aktivnost. Sačuvajte ove informacije za buduću upotrebu.

### Bezbednost za neplivače

- Neprestan, aktivan i budan nadzor slabih plivača i neplivača, naročito u banjama za vežbanje, od strane sposobne odrasle osobe je neophodan u svakom trenutku (imajući u vidu da deca mlađa od pet godina imaju najveći rizik od davljenja).
- Odredite sposobnu odraslu osobu da nadzire banju svaki put kad se ona koristi.
- Kad se banja ne koristi, ili kad nije pod nadzorom, uklonite sve igračke iz banje i oblasti koja je okružuje da biste izbegli privlačenje dece u banju.

### Bezbednosni uređaji

- Treba koristiti sigurnosni prekrivač ili neko drugo sigurnosno zaštitno sredstvo, ili treba zatraviti sva vrata i prozore (gde je primenjivo) da bi se spričio neovlašćen pristup banji.

## ⚠ UPOZORENJE

- Prepreke, prekrivači, alarmi ili slična sigurnosna sredstva su korisna pomoć ali nisu zamena za neprekidan i kompetentan nadzor odrasle osobe.

### Bezbednosna oprema

- Držite ispravan telefon i spisak brojeva telefona hitnih službi u blizini banje.


### Bezbedna upotreba banje

- Podstaknite sve korisnike, a naročito decu, da nauče da plivaju.
- Naučite osnove oživljavanja (kardiopulmonalnu reanimaciju - CPR) i redovno obnavljajte to znanje. To može napraviti razliku pri spašavanju života u hitnom slučaju.
- Uputite sve korisnike banje, obuhvatajući i decu, šta treba da rade u hitnom slučaju.
- Nikad ne skačite ni u koju plitku vodenu površinu. To može dovesti do ozbiljnih ozleda ili smrti.
- Ne koristite banju kad koristite alkohol ili lekove koji mogu da umanju vašu sposobnost da bezbedno koristite banju.
- Kad se koriste prekrivači, potpuno ih uklonite sa površine vode pre ulaska u banju.
- Zaštitite korisnike banje od bolesti povezanih sa vodom tako što ćete ih posavetovati da uvek obrađuju vodu i održavaju dobru higijenu. Uzmite u obzir smernice za pročišćavanje vode u korisničkom priručniku.
- Čuvajte hemikalije van domaćaja dece.
- Pričvrstite priložene bezbednosne oznake na banju ili u okviru 2 m od banje na istaknutom i vidljivom mestu.

## ⚠ UPOZORENJE

- Ovaj proizvod se isporučuje zajedno s RCD-om koji se nalazi na kraju kabla za napajanje. RCD treba da se testira pre svake upotrebe. Nemojte da koristite banju ako RCD ne radi ispravno. Isključite kabl za napajanje sve dok greška nije identifikovana i ispravljena. Obratite se kvalifikovanom električaru da ispravi grešku. Nemojte da premošćujete RCD. U RCD-u nema delova koji mogu da se servisiraju. Otvaranjem RCD-a gubite pravo na garanciju.

- Uključite jedinicu u uzemljenu električnu utičnicu.
- Pritisnite dugme **RESET** na RCD-u.
- Isključite električnu opremu na banji.
- Pritisnite dugme **TEST** na RCD-u. Indikator RCD-a treba da se isključi a električna oprema treba da se ugasi. Ako se indikator RCD-a ne isključi, a električna oprema se ne ugasi, RCD je neispravan. Nemojte da koristite banju. Obratite se kvalifikovanom električaru da ispravi grešku.
- Pritisnite dugme **RESET** na RCD-u. Indikator na RCD-u treba da se uključi. Ako se indikator na RCD-u ne uključi, RCD je u kvaru. Nemojte da koristite banju. Obratite se kvalifikovanom električaru da ispravi grešku.

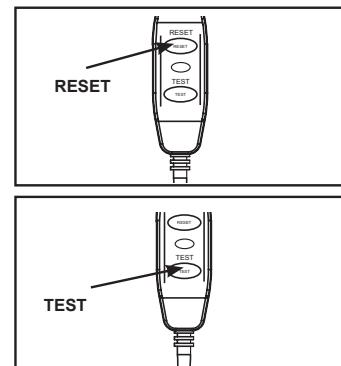


## ⚠ OPREZ

- Kako bi se izbegla opasnost usled neželjenog termičkog isključivanja, ovaj uređaj ne sme da se koristi putem vanjskog uređaja za prebacivanje, kao što je brojilo, ili preko sklopa koji se programirano isključuje.
- Održavati hemiju vode u skladu sa uputstvima proizvođača.

## DELOVI

Pre sklapanja ovog proizvoda, molimo vas da odvojite nekoliko minuta da proverite sadržaj i upoznate se sa svim delovima.

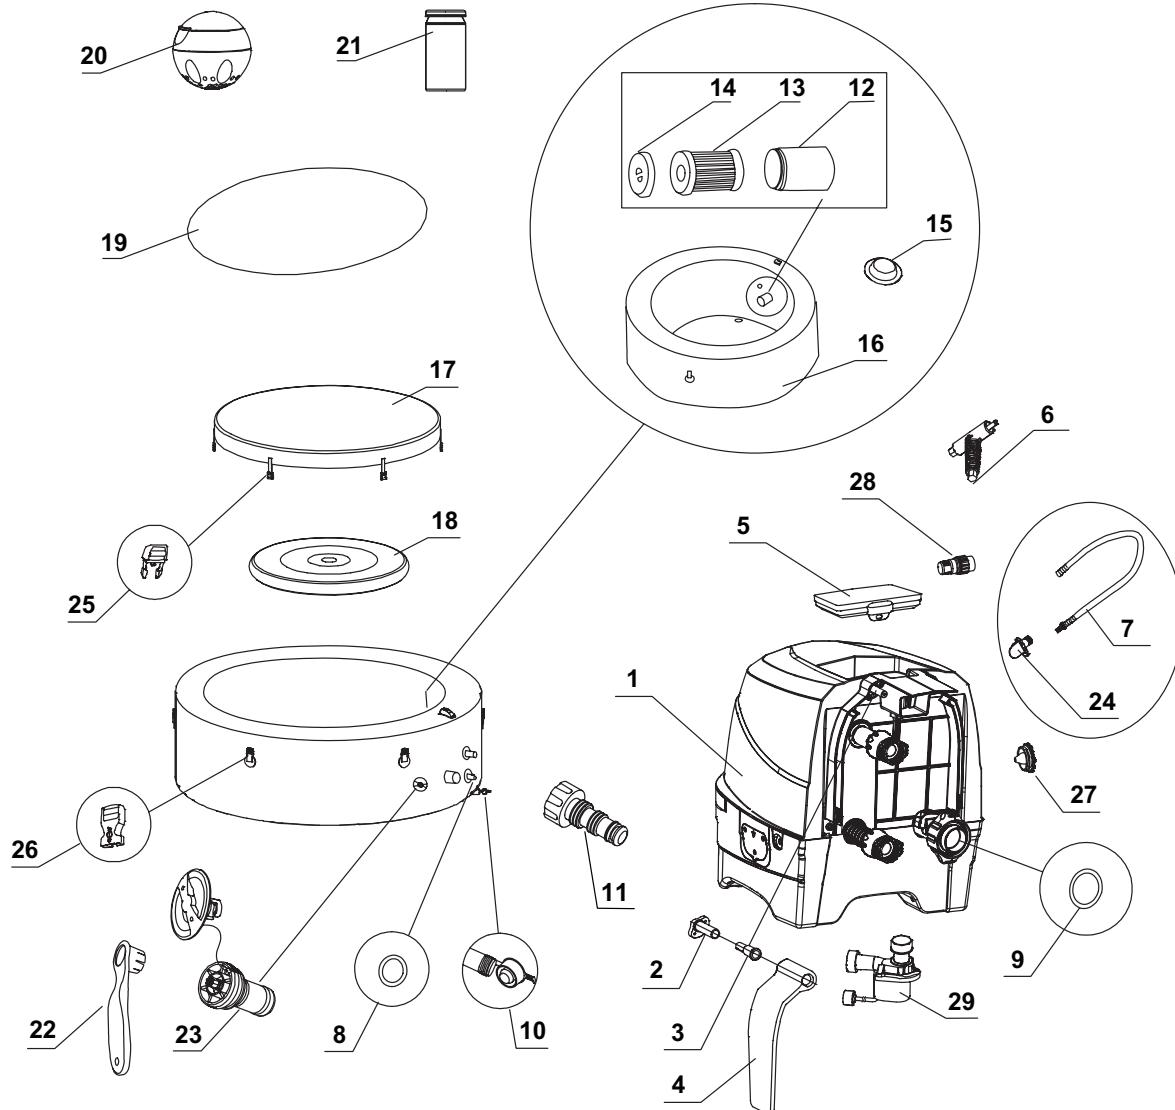

**BELEŠKA:** Nacrt služi samo za ilustraciju. Proizvod može da se razlikuje. Nije u merilu.

## DELOVI (nastavak)

Pre sklapanja ovog proizvoda, molimo vas da odvojite nekoliko minuta da proverite sadržaj i upoznate se sa svim delovima.

| REF.<br>BR. | OPIS   | OKRUGLI |                    |                    | OKTAGON |                    |                    |
|-------------|--|---------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|
|             |  | KOL.    | BR. DELA           |                    | KOL.    | BR. DELA           |                    |
|             |  |         | 4 ODRASLE<br>OSOBE | 6 ODRASLE<br>OSOBE |         | 4 ODRASLE<br>OSOBE | 6 ODRASLE<br>OSOBE |
| 1           | KONTROLNA BAZA   | 1       | 13032              | 13032              | 1       | 13032              | 13032              |
| 2           | KUĆIŠTE SPOJNICE BOČNOG POKLOPCA   | 2       | 12771D             | 12771D             | 2       | 12771D             | 12771D             |
| 3           | MEHANIZAM ZA PRIČVRŠĆIVANJE SPOJNICE BOČNOG POKLOPCA                       | 2       | 12772D             | 12772D             | 2       | 12772D             | 12772D             |
| 4           | BOČNI POKLOPAC OSNOVNE KONTROLNE JEDINICE                                  | 2       | 12770D             | 12770D             | 2       | 12770D             | 12770D             |
| 5           | KONTROLNA PLOČA  | 1       | 13035              | 13035              | 1       | 13035              | 13035              |
| 6           | KLJUČ ZAVRTNJA KONTROLNE PLOČE   | 1       | 11053              | 11053              | 1       | 11053              | 11053              |
| 7           | CREVO ZA NADUVAVANJE BANJE/POKRIVAČA                                       | 1       | 11830              | 11830              | 1       | 11830              | 11830              |
| 8           | O-PRSTEN KONTROLE DOVODA/ODVODA BANJE                                      | 2       | 11699              | 11699              | 2       | 11699              | 11699              |
| 9           | O-PRSTEN KONTROLE DOVODA VAZDUHA   | 1       | 11687              | 11687              | 1       | 11687              | 11687              |
| 10          | ČEP ZA PRAŽNjenje BANJE  | 1       | 11995              | 11995              | 1       | 11995              | 11995              |
| 11          | ADAPTOR VENTILA ZA PRAŽNjenje BANJE  | 1       | 13036              | 13036              | 1       | 13036              | 13036              |
| 12          | KUĆIŠTE ULOŠKA FILTERA   | 1       | 11798              | 11798              | 1       | 11798              | 11798              |
| 13          | ULOŽAK FILTERA   | 2       | 11692              | 11692              | 2       | 11692              | 11692              |
| 14          | POKLOPAC KUĆIŠTE ULOŠKA FILTERA  | 1       | 11797              | 11797              | 1       | 11797              | 11797              |
| 15          | PRIKLJUČAK ZA DOVOD/ODVOD  | 3       | 11739              | 11739              | 3       | 11739              | 11739              |
| 16          | CEV BANJE  | 1       | 10068              | 12842              | 1       | 11880W             | 12302W             |
| 17          | POKRIVAČ BANJE   | 1       | 11841W             | 12107W             | 1       | 11878W             | 12303W             |
| 18          | MEHUR POKRIVAČA BANJE NA NADUVAVANJE<br>(UNAPRED UMETNUT U POKRIVAČ BANJE) | 1       | 11689              | 12108              | 1       | 11884              | 12114              |
| 19          | OBLOGA ZA TLO  | 1       | 11717              | 12109              | 1       | 11933              | 12110              |
| 20          | DISPANZER KEMIKALIJA   | 1       | 12735              | 12735              | 1       | 12735              | 12735              |
| 21          | TESTNE TRAKICE   | 1       | 11855              | 11855              | 1       | 11855              | 11855              |
| 22          | KLJUČ  | 1       | 11742              | 11742              | 1       | 11742              | 11742              |
| 23          | VENTIL JEZGRE ZA ISPUŠTANJE PRITISKA VAZDUHA                               | 1       | 12589D             | 12589D             | 1       | 12589D             | 12589D             |
| 24          | ADAPTER CREVA (PRETHODNO POSTAVLJEN SA BR. 7)                              | 1       | 12773              | 12773              | 1       | 12773              | 12773              |
| 25          | MUŠKA KOPČA  | 6       | 11994              | 11994              | 8       | 11994              | 11994              |
| 26          | ŽENSKA KOPČA   | 6       | 11993              | 11993              | 8       | 11993              | 11993              |
| 27          | ČEP OTVORA ZA IZDUVAVANJE  | 1       | 12775D             | 12775D             | 1       | 12775D             | 12775D             |
| 28          | ADAPTER CREVA ZA IZDUVAVANJE   | 1       | 12774              | 12774              | 1       | 12774              | 12774              |
| 29          | MOTOR FILTERA BANJE  | 1       | 12778              | 12778              | 1       | 12778              | 12778              |

Prilikom naručivanja delova, obavezno navesti broj modela i brojeve delova.

## SPECIFIKACIJA PROIZVODA

|  |  |  |
|--|--|--|
| Napon/frekvencija/faza                 | 220 - 240 V / 50 Hz / 1 PH                                       |  |
| Maksimalan kapacitet sedenja:          | 4 odrasle osobe  | 6 odrasle osobe  |
| Kapacitet vode:                        | 210 gal (795 L)<br>unutarnji/vanjski                             | 290 gal (1098 L)<br>unutarnji/vanjski                            |
| Prečnik:                               | Okrugli: 57/77 in (145/196 cm)<br>Oktagon: 59/79 in (150/201 cm) | Okrugli: 65/85 in (165/216 cm)<br>Oktagon: 66/86 in (168/218 cm) |
| Visina:                                | 28 in (71 cm)  |  |
| Puhaljka mehurića vazduha:             | 800 Watts  |  |
| Protok pumpe filtera:                  | 460 galona/čas (1,741 litara/čas)                                |  |
| Snaga grejača:                         | 2,200 Watts  |  |
| Raspon temperature:                    | 10°C – 40°C (50°F – 104°F)                                       |  |
| Povišenje temperature:                 | 1,5-2,5°C/čas (3°F – 4,5°F/čas)                                  | 1-2°C/čas (2°F – 3,5°F/čas)                                      |
| Broj mlaznica za mehuriće:             | 140  | 170  |
| Preporučeni radni pritisak cevi banje: | 0.083 bar (1.2 psi)  |  |

RF frekvencijski opseg: 2408~2476MHz

Snaga odašiljača: 10dBm

Wifi frekvencijski opseg: 2412~2484MHz

Maksimalna snaga predajnika: 100mW

### Informacije o izloženosti zračenju radio frekvencije:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju koja su utvrđena za nekontrolisano okruženje. Ovu opremu je potrebno instalirati i rukovati njome na minimalnoj udaljenosti od 20 cm (7,9") između grejalice i vašeg tela.

Ovaj predajnik ne sme da se postavlja ili da radi zajedno sa drugom antenom ili drugim predajnikom.

Prenosiva nadzemna banja na naduvavanje povezana kablom, sa pumpom, grejačem, kompresorom, ugrađenim tretmanom tvrde vode i kontrolnom tablom.

**BELEŠKA:** Oprema za hidromasažni bazen sadrži kompletan sistem za uzemljenje, koji je takođe u kontaktu sa vodom iz hidromasažnog bazena. Postoji mogućnost da osoba može da stvori staticki elektricitet, koji se prazni pri kontaktu sa vodom. Međutim, pre upotrebe hidromasažnog bazena, svaki strujni udar koji osetite treba da istraži kvalifikovani električar. Isključite hidromasažni bazen iz strujnog napajanja dok ne utvrđite uzrok i ne obavite popravku.

Kompanija Intex Development Company Limited ovim izjavljuje da proizvod SB-HWF20 ispunjava osnovne zahteve i ostale relevantne propise Direktive 2014/53/EU.

## ⚠ UPOZORENJE

Opasnost od požara! Ovaj proizvod zahteva najmanje 13 AMP. Većina sklopova za domaćinstva su 13 do 16 AMP. Ako osigurač izgori, proverite da nije na istom osiguraču možda spojen još neki uređaj ili neko drugo veliko opterećenje. Nemojte da koristite produžni kabl. Razmotrajte strujni kabl pre upotrebe. Nemojte nikada da stavljate utikač na zapaljive materijale.

## ZAPIS PODEŠAVANJA

### Priprema i zahtjevi mesta za postavljanje

- Banja može da se postavi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Samo za kućnu upotrebu.
- Vodite računa da oblast bude vodootporna, horizontalna, ravna i da nema oštih predmeta ispod ili oko banje.
- Obezbedite pravilno smeštenu uzemljenu električnu utičnicu sa klasom zaštite IPX4 ili višom na koju ćete povezati banju i omogućiti lak pristup za periodično testiranje RCD-a montiranog kablom.
- Proverite da li ima dovoljno razmaka oko banje za lak pristup opremi za održavanje i/ili servisiranje banje.
- Područje treba da omogući pražnjenje tokom dugotrajnog čuvanja banje. Proverite lokalne i nacionalne propise o uslovima ispuštanja banjske vode.
- Da bi se smanjilo ometanje bukom, ne instalirajte banju u neposrednoj blizini vertikalnih zidova.
- Oblast treba da bude u blizini snabdevanja svežom vodom u skladu sa lokalnim propisima o vodi, čiji parametri pre prve upotrebe banje treba da budu podešeni prema odeljku o hemiji i ravnoteži banjske vode u priručniku.
- Proverite lokalne zakone i propise o instalaciji banje u zatvorenem i/ili otvorenom prostoru.

**BELEŠKA:** Pre postavljanja i punjenja hidromasažnog bazena vodom, vodite računa da područje na kojem se postavlja hidromasažni bazen bude u opsegu područja pokrivenosti Wi-Fi rutera. U području ne sme da bude metalnih zidova/metalne mreže i drugih predmeta koji mogu da ometaju ili da oslabi Wi-Fi signal.

## PODEŠAVANJA (nastavak)

### Dodatni zahtevi za postavljanje u zatvorenom prostoru

- Uverite se da podloga može da podrži punu težinu ispunjene banje sa maksimalnim brojem osoba. Proverite sa kvalifikovanim izvođačem radova ili građevinskim inženjerom za verifikaciju ovog zahteva.
- Pobrinite se da pod bude protuklizan i da nije klizav. Ne postavljajte banju na tepih ili druge materijala koji će se oštećiti od vlage i kondenzacije.
- Ne postavljajte banju u zatvorenom prostoru na drugom spratu iznad završenog stambenog prostora zbog mogućnosti oštećenja od vode i vlage.
- Vlažnost je prirodna nuspojava unutrašnjeg postavljanja banje. Prostorija treba da bude propisno provetrena kako bi vlaga mogla da izade. Instalirajte ventilacioni sistema kako bi se sprečilo prekomerna kondenzacija i vlaga u prostoriji.

### Dodatni zahtevi za postavljanje na otvorenom prostoru



- Vlasnici banje će možda morati da se usklade sa lokalnim ili nacionalnim zakonima koji se odnose na bez bedne ograde za decu, zaštitne barijere, osvetljenje i druge bezbednosne zahteve. Obratite se svom loka lnom zakonodavstvu za više detalja.
- Uverite se da površina za postavljanje bude ravna, glatka i dovoljno jaka da podrži punu težinu popunjene banje.
- Nemojte postavljati banju na travi ili prljavštini, jer to povećava količinu ostataka koji se unose u banju i može da se ošteći pod banje.
- Ne izlažite banju direktnom suncu duži period vremena. Obezbedite zaštitu od sunca poput suncobrana, šatora, nadstrešnice ili gazebe.
- Moguće je instalirati i ostaviti banju spolja na temperaturi ne nižoj od 4°C (39°F) pod uslovom da temperatura vode unutar banje bude viša od 4°C (39°F) i da voda unutar sistema cirkulacije, pumpe i cevi nije zamrznuta. Stavite "privremenu barijeru" između poda banje i podloge da bi se sprečio gubitak toplote preko dna banje i da se obezbedi bolje zadržavanje toplote. Nemojte da upotrebljavate hidromasažni bazen ako je temperatura okruženja ili vode 4°C (39°F) ili niža.

### Podešavanje banje sa najmanje 2 osobe.

1. Premestite čitavo pakiranje na izabrano mesto. Ne vucite banju po podu jer to može dovesti do oštećenja i curenja. Otvorite kutiju pažljivo jer ta kutija može da se koristi za čuvanje banje tokom dugotrajnog skladištenja ili kada se ne koristi.
2. Postavite sve delove na pod i proverite da li imate sve delove. Za delove koji nedostaju ili oštećene delove kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis Intex naveden u odvojenoj listi "Ovlašćenih servisnih centara".

### Punjene i ugradnja spa upravljačke ploče


1. Proverite da li su zadnja strana upravljačke ploče (5) i uvučena površina upravljačke baze čiste i suve.
2. Proverite da li je upravljačka baza priključena i RCD testirana. Postavite upravljačku ploču (5) na uvučeni kanal upravljačke baze za punjenje ugrađene baterije (vidi nacrt 1). Pogledajte odeljak o radu „Spa upravljačka ploča“ za više detalja.
3. Za potpuno punjenje baterije kontrolne ploče potrebna su otprilike 3 časa. Nakon što se baterija upravljačke ploče potpuno napuni, možete je postaviti na vrh zida spa kade (vidi nacrt 2.1). Da biste uklonili upravljačku ploču iz spa kade, podignite zasun dok izvlačite kontrolnu ploču od potpornog postolja (vidi nacrt 2.2).

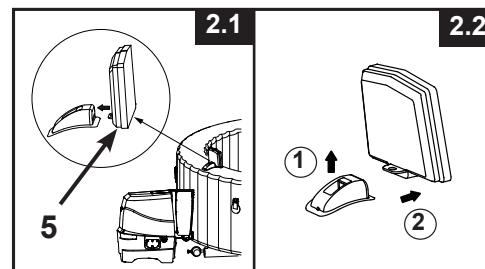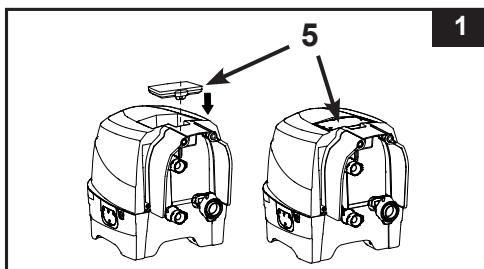

## PODEŠAVANJA (nastavak)

### Opcionalni sistem izjednačenja potencijala


Zavisno od lokalnih građevinskih normi i propisa, neka kvalifikovani električar priključi priključak za izjednačenje potencijala hidromasažnog bazena sa provodnikom (žicom) nominalne površine poprečnog preseka od 2,5 mm<sup>2</sup> do 6 mm<sup>2</sup> na kući priključak za izjednačenje potencijala. (Žica nije u opsegu isporuke).

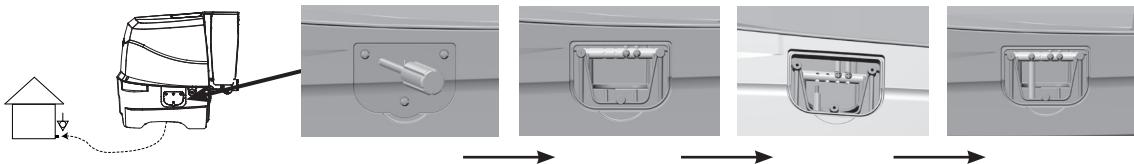


### Naduvavanje

#### Naduvajte bočnu stranu banje

- Izvadite podnu oblogu (19) i raširite je na čistoj površini. Zatim raširite oblogu banje preko na podnu oblogu i usmerite ventil za ispuštanje ka području pogodnom za pražnjenje. **Napomena:** Raširite tkaninu za tlo sa mehurićima dole preko očišćene površine gde želite da postavite vašu banju.
- Otvorite bočni poklopac osnovne kontrolne jedinice (4) radi otkrivanja ventilatorskog izlaznog otvora za naduvavanje. Izvucite bravicu da otvorite poklopac, umetnite adapter creva (24) sa crevom i ponovo pričvrstite bravicu na adapter creva da je učvrstite (**vidi nacrt 3**).

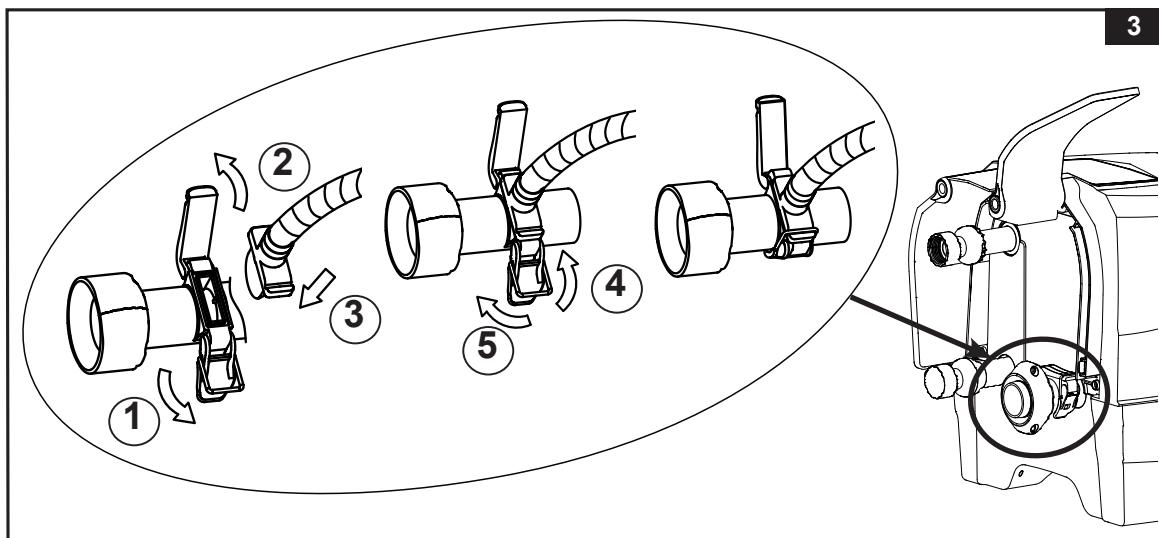


- Odvrnite kapicu vazdušnog ventila na hidromasažnom bazenu radi otkrivanja drške u gornjem položaju za naduvavanje. Ubacite drugi kraj creva za dovod (7) u ventil i okrenite ga prema desno da biste ga učvrstili (**vidi nacrt 4**).

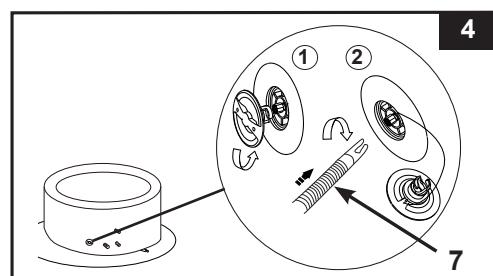


## PODEŠAVANJA (nastavak)


4. Za uključivanje kontrolne ploče pritisnite taster  . Pritisnite dugme  da bi naduvali bočne strane banje tokom 8 do 10 minuta, sve dok ne postanu tvrde na dodir, ali ne pretvrde (**vidi nacrt 5 i 6**). **VAŽNO:** Nemojte da prekomerno punite ili da za naduvavanje koristite vazdušni kompresor.
5. Da biste ugasili pritisnite dugme  .

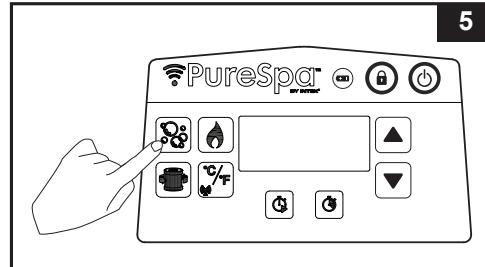

**VAŽNO:** Radi sprečavanja oštećenja motora ventilatora, nemojte nikada da blokirate izlazni otvor ventilatora tokom postupka naduvavanja.

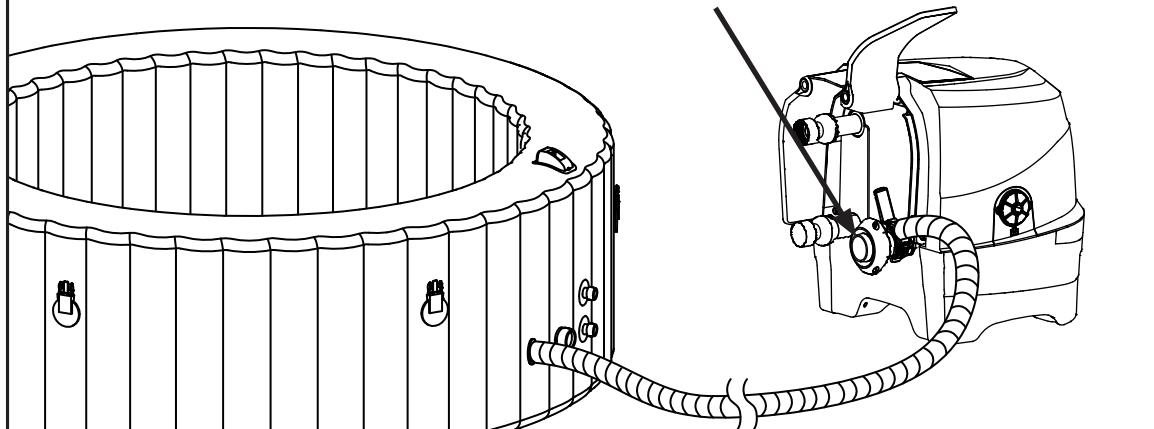


6. Vratite nazad poklopac ventila. Poklopac je dizajniran tako da se zašarafi i odšarafi. Nikada ne primenjujte silu jer to može izazvati da se olabavi kompletan interni sistem ventila. Za održavanje ventila vidi "Učvršćivanje vazdušnog ventila cevi banje". **BELEŠKA:** Ako zbog habanja i trošenja postoji potreba za zamenom jezgre ventila za ispuštanje pritiska vazduha (23), upotrijebite isporučeni ključ (22) da bi ooptustili jezgru od baze ventila. Umetnите zamensko jezgro i pritegnite ga ključem. Uverite se da je jezgra dobro stegnuta (**vidi nacrt 7**).

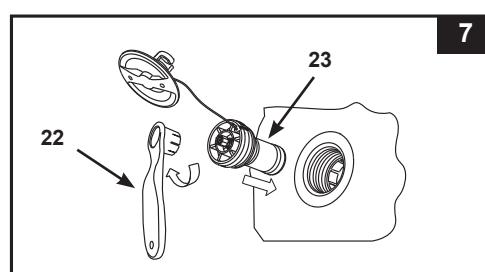

### Naduvajte vazdušni mehur pokrivača banje

1. Otvorite ventil za naduvavanje i ubacite crevo za naduvavanje (7) u ventil. Pritisnite  za naduvavanje sve dok ne bude čvrsto na dodir ali ne previše tvrdo (**vidi nacrt 8**).
2. Odvojite crevo za naduvavanje (7) sa priključka za naduvavanje i sa ventila.
3. Vratite poklopac kontrolne baze za naduvavanje. Zatvorite i ostavite ventil za naduvavanje.

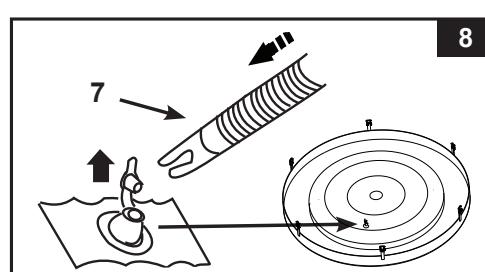

**BELEŠKA:** Ukoliko postoji potreba da se doda malo vazduha u bočne strane banje ili vazdušni mehur pokrivača nakon podešavanja, pogledajte iznad poglavija "Naduvajte cevi bočnih strana banje" i "Naduvajte vazdušni mehur pokrivača banje". Vazdušni mehur pokrivača banje je unapred ugrađen u pokrivač banje. Ako je potrebno da se ponovno instalira, postavite nenaduvani vazdušni mehur unutar pokrivača banje pre naduvavanja mehura.


## PODEŠAVANJA (nastavak)

### Izduvavanje

#### Za bočne stranice banje:

1. Otpustite poklopac da biste otkrili držalo, gurnite držalo unutra i okrenite 90 stupnjeva udesno da biste ga učvrstili u donjoj poziciji (**vidi nacrt 9**).
2. Kada završite sa izduvavanjem, gurnite držalo i okrenite 90 stepeni uлево da ga vratite u položaj za naduvavanje.
3. Vratite poklopac nazad.

**BELEŠKA:** Za izduvavanje banske kade radi skladištenja, pogledajte odeljak "SKLADIŠTENJE".

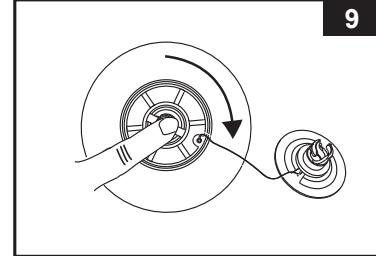


9

#### Za vazdušni mehur pokrivača:


1. Izvucite poklopac ventila i stiskajte ventil na donjem delu sve dok se ne izduva.
2. Vratite ventil i ostavite ga.

### ⚠️ VAŽNO


Ventil za naduvanje/izduvavanje banje ima funkciju "ispuštanja pritiska vazduha" koja automatski ispušta višak zraka kada unutarnji pritisak u banji naraste između 1,5 i 2,5 psi (0,103 - 0,172 bara).

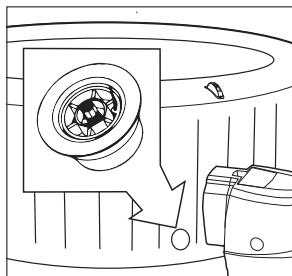


Ventil za ispuštanje pritiska vazduha.

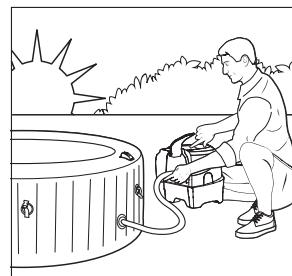


Naduvavanje banje ujutro.

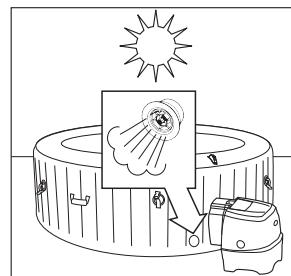

Vazduh se širi na podnevnoj vrućini. Ventil za ispuštanje pritiska vazduha se aktivira i ispušta višak vazduha.

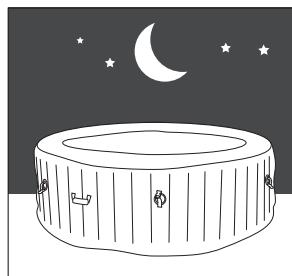

Po hladnijim noćnim temperaturama banja izgleda slabije naduvana.

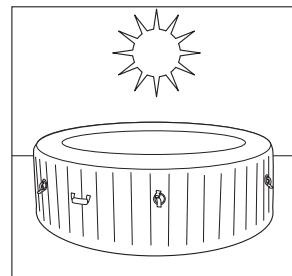


Na podnevnoj vrućini vazduh se širi i pritisak vazduha se ispravlja.


## PODEŠAVANJA (nastavak)

### Instalacija kontrolne jedinice banje

1. Spojite kontrolnu jedinicu banje na crevo banje (vidi nacrt 10). Čvrsto zategnjite priključke rukom. Nemojte da zatežete alatom.  
**BELEŠKA:** Nemojte nikada da pričvršćujete eksterni pribor koji nije isporučen sa kompletom na hidromasažni bazen ili osnovnu kontrolnu jedinicu to će da poništi garanciju.
2. Zamena bočnih poklopaca osnovne kontrolne jedinice (4) (vidi nacrt 11).  
**OPREZ:** Nemojte sedeti, naginjati se, pokrivati niti stavljati nikakve predmete preko kontrolne jedinice banje.

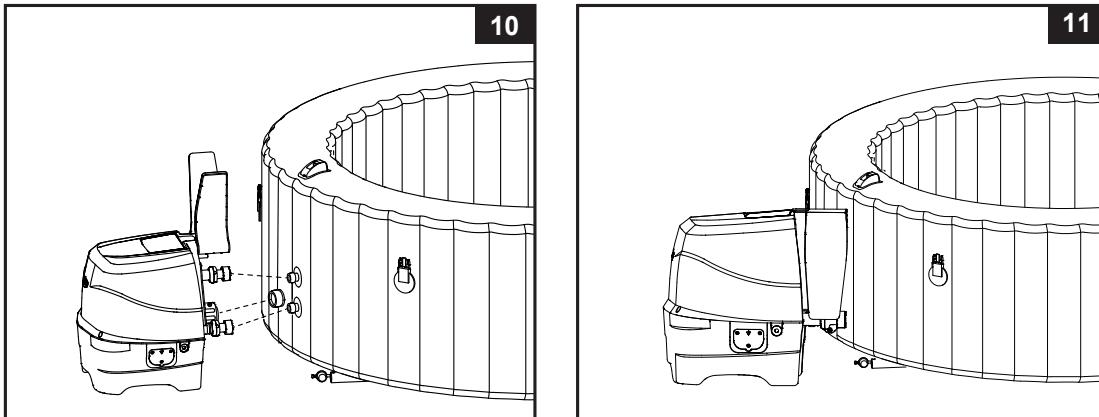

3. Učvrstite sklop kućišta uloška filtera unutra na izlaznu mrežu banje (niži položaj) (vidi nacrt 12). Najpre naduvajte banju a tek onda instalirajte filter pumpu.
4. Pre punjenja vodom se uverite da je donji poklopac otvora za pražnjenje čvrsto sigurno zatvoren iznutra i spolja.
5. Napunite kadu slatkom vodom na nivo između oznaka MIN i MAKS označenih sa unutrašnje strane bočne strane banje. Nemojte da pre napunite banju. Nikada ne pomerajte banju sa vodom unutra i/ili sa kontrolnom bazom učvršćenom za banju jer može doći do oštećenja banje ili kontrolne baze.

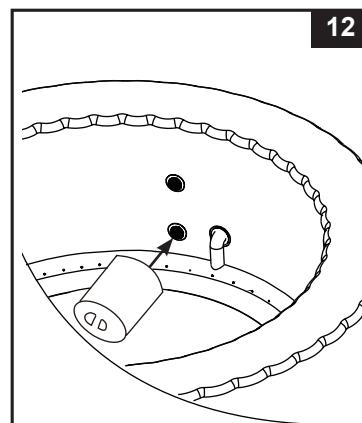


- UPOZORENJE:** Nikada ne sipajte vodu sa temperaturom višom od 40°C (104°F) direktno u banju. Preporučuje se da napunite banju sa mlakom vodom radi bržeg grejanja i uštede energije.
6. Postavite pokrivač banje i vazdušni mehur (unapred instaliran u pokrivač banje) u banju, i uverite se da su kopče pokrivača banje učvršćene pomoću isporučenog tastera posle zatezanja traka sa kopčama.  
**VAŽNO:** Redovno proveravajte pokrivač banje da nema ispuštanja, prerenog habanja, oštećenja ili zna kova propadanja. Nikada ne koristite oštećeni pokrivač banje.
  7. Uverite se da je kućište hidromasažnog bazena priključeno u propisno postavljenu i kategorisanu električnu utičnicu i pritisnite taster da uključite kontrolnu ploču. Pritisnijt taster na kontrolnoj ploči da aktivirate grejalicu. Pogledajte odeljak "Kontrolna ploča hidromasažnog bazena".

### Pokrivač banje

Imajte na umu da su kopče za povezivanje pokrivača i kopče za zaključavanje. Dva ključa nalaze se u plastičnoj kesi sa uputstvima i drugim priborom. Svaka kopča je označena sa simbolom "zaključano" i "otključano" za lakši rad: stavite ključ u otvor na kopči i okrenite ga u odgovarajuću poziciju za zaključavanje ili otključavanje kopče. Kako bi se osigurala bezbednost od neovlašćenog pristupa, uvek stavite pokrivač na banju kada nije u upotrebi, i zaključajte sve kopče. Ključeve uvek držite dalje od dohvata dece. U slučaju da zagubite ključeve, možete koristiti bilo koji pljosnati šrafciger slične veličine da biste zaključali ili otključali kopče. Kad se banja koristi, prekrivač treba staviti na čisto, suvo mesto; u suprotnom može da pokupi prljavštinu i bakterije. Prekrivače ne treba stavlјati na drvene stolove ili drvene podove zbog rizika od izbeljivanja drveta. Podizač prekrivača, namenska potpora ili sličan uređaj se preporučuje da bi se osiguralo da prekrivač, većinom njegova strana okrenuta vodi, ne dođe u dodir sa zemljom ili bilo kojom drugom prljavom površinom.

## RAD

### KONTROLNA PLOČA BANJE

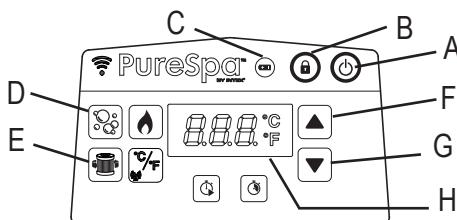


- A: Dugme za uklj/isklj
- B: Dugme za zaključavanje / otključavanje
- C: Indikator baterije na upravljačkoj ploči
- D: Dugme za mehuriće
- E: Dugme filtera vode
- F: Dugme za povećanje
- G: Dugme za smanjenje
- H: LED prikaz



**Dugme za uklj/isklj:** Jednom kada je jedinica uključena, pritisnite ovo dugme da biste aktivirali dugmad na upravljačkoj ploči. Pritisnite ovo dugme da biste isključili sve trenutno aktivirane funkcije.



**Dugme za zaključavanje / otključavanje:** Pritisnite i držite ovo dugme 3 sekunde za zaključavanje / otključavanje upravljačkih dugmadi. Ako zaboravite da zaključate kontrole tastature, sistem će je automatski zaključati nakon 1 minute neaktivnosti. Ikona na displeju je zelena kada je zaključana.

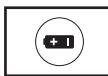


**Indikator baterije na upravljačkoj ploči:** Kad se potpuno napuni, indikator baterije svetli zeleno; pocrveneće kad je potrebno punjenje i treptaće crveno kada je u načinu punjenja.



**Dugme za mehuriće:** Koristite ovo dugme za aktiviranje sistema za masažu koji ima funkciju 30-minutnog auto matskog isključivanja. Ikona mehuriće na ekranu je zelena kada se aktivira.

**OPREZ:** Nemojte da uključujete sistem za mehuriće kada je stavljen pokrivač. Vazduh može da se nakupi u banji i prouzrokovati nepopravljivu štetu i telesne povrede.

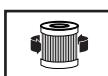


**Dugme filtera vode:** Ovim dugmetom uključujete ili isključujete pumpu filtera. Ikona filtera za vodu na displeju je zelena kada se aktivira i treperi 002H, što je minimalno unapred podešeno radno vreme. Ponovo pritisnite da povećate prethodno postavljeno vreme sa 002H, 004H na 006H. Pritiskom na dugme nakon maksimalnog broja sati (006H) isključiće pumpu filtera, a LED displej prikazuje temperaturu spa vode. Ako ste odabrali previše sati, nastavite da ponavljate ciklus. Nakon što je postavljeno vreme rada, LED displej će prestati da treperi nakon 10 sekundi i pumpa za filtriranje će početi sa radom. Ciklus se ponavlja u isto vreme svakog dana za odabrani broj sati. Ako se aktivira sistem grejanja, on će nadjačati prethodno postavljenu funkciju pumpe za filtriranje. Da biste videli prethodno podešeno vreme dok pumpa za filtriranje radi, pritisnite dugme na ekranu će nakratko treptati unapred podešeni sati 10 sekundi, a zatim će se prikazati preostali radni sati. Da biste podesili prethodno podešeno vreme, dvaput pritisnite dugme dok displej ne zatreperi i ponovite prethodne korake.

**BELEŠKA:** Ugrađena funkcija prečišćavanja voda radi automatski u kombinaciji sa sistemom filtracije.



**Dugmad za podešavanje:** Pritisnite dugme za povećanje ili smanjenje da biste prilagodili željene postavke funkcije. Pritiskom i držanjem dugmeta će se brzo povećavati ili smanjivati brojevi.

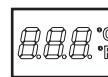


**LED prikaz:** Kada je sistem priključen na napajanje LED displej prikazuje trenutnu temperaturu vode automatski. Ako je kontrolna ploča (5) aktivirana i udaljena od priključka za punjenje kontrolne jedinice, LED displej će da se isključi za 5 minuta. Pritisnite bilo koje dugme da bi upravljačka ploča nastavila sa radom. Uvek proveravajte indikator baterije kontrolne ploče. Napunite kontrolnu ploču posle svake upotrebe.

### ⚠️ UPOZORENJE

**NIKADA nemojte da koristite banju ako je prikazana temperatura vode više od 40°C (104°F).**

## RAD (nastavak)

### KONTROLNA PLOČA BANJE

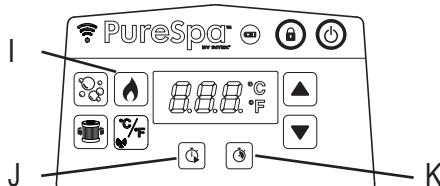

- I: Dugme za grejanje  
J: Dugme tajmera uključivanja grejača (HST)  
K: Dugme tajmera trajanja rada grejača (HDT)



**Dugme za grejanje:** Koristite ovo dugme za aktivaciju sistema za grejanje. Pritisnite **▲** ili **▼** za podešavanje željene temperature vode. Grejač će neprestano da greje dok temperatura vode ne dostigne zadanu temperaturu, a zatim će se zadržati na toj temperaturi. To se postiže automatskim ponovnim pokretanjem grejača svaki put kada temperatura vode padne za 1-2 °C (1,8-3,6 °F) ispod zadate temperature. Kada je ikona plamena na ekranu crvena, sistem grejanja je aktiviran. Kada ikona plamena postane zelena, voda je dosegla zadanu temperaturu. Sistem grejanja je tada u mirovanju, ali sistem filtriranja će neprekidno cirkulisati vodu, osim ako se ručno ne isključi. Ako se sistem grejanja ponovo aktivira, istovremeno će se pokrenuti pumpa za filtriranje.

**BELESKA:** Da se zaustavi sistem filtracije dok grejač miruje, najpre pritisnite dugme plamena, a zatim na dugme filtera. Pritiskom na dugme za grejanje samo dok je grejač u mirovanju, isključiće se samo sistem grejanja, a sistem filtriranja će raditi još 1 minut pre nego što se isključi ili nastavi sa unapred postavljenim radnim satima. Da biste isključili grejač tokom grejanja, pritisnite dugme sa znakom plamena.

**VAŽNO:** Sledеći uslovi će dovesti do sporog zagrevanja vode.

- Temperatura je niža od 10°C (50°F).
- Vanjski vjetar ima brzinu veću od 3.5-5.4 m/s (8-12 mph).
- Funkcija mehurića se aktivira kada voda u banji zagrejava.
- Banja nije pravilno pokrivena pokrivačem banje kada se voda zagrejava.



**Dugme tajmera uključivanja grejača (HST):** Ovim dugmetom odaberite buduće vreme početka grejanja. Pritisnite ovo dugme, a zatim pritisnite **▲** ili **▼** da biste podešili broj sati kojim želite da odgodite pokretanje sistema grejanja, od 000 do 120 sati. Ikona će trereti crveno nekoliko sekundi, a zatim ostaje crvena. Informacije prikazane na LED ekranu smenjuju se između preostalih sati pre pokretanja grejača i temperature vode. Nakon što tajmer odbrojavanja dostigne 000, sistem grejanja će početi sa radom. Da biste deaktivirali funkciju u bilo kojem trenutku, jednostavno vratite HST vreme na 000. Da biste ponovo podešili prethodno podešene sate, dvaput pritisnite dugme HST i prilagodite sate pomoću dugmadi **▲** i **▼**.

**Primer 1:** Ponедељак је 21.00 h (9: pm), а жelite da spa kada буде топла у петак naveče. Ако се spa kada 24 sata zagрева (model за 4 особе око 1,5-2,5 °C (3-4,5 °F) на sat), grejač bi требало да буде укључен у четвртак naveče. Када је spa укључена, прво прitisnite dugme „Zagrevanje“ i postavite жељenu temperaturu. Pritisnite dugme HST, a zatim **▲** ili **▼** dok se ne прикаже 072 sata. Grejač će se покренuti nakon што проде 72 sata (четвртак u 21.00) i radiće dok se ne postigne жељena temperatura. Grejač će se zatim укључити и isključiti radi одржавања поставljene temperature dok ne буде isključen. Да бисте isključили grejač, прitisnite dugme sa znakom plamena.




**Dugme tajmera trajanja rada grejača (HDT):** Ovim dugmetom odaberite жељenu dužinu vremena u kojoj sistem grejanja treba da radi. Pritisnite ovo dugme, a zatim pritisnite **▲** ili **▼** da biste podešili broj sati kojim želite da grejač radi pre nego što se automatski isključi, od 000 do 048 sati. Ikona će trereti crveno nekoliko sekundi, a zatim ostaje crvena. Систем grejanja će raditi само у toku unapred postavljenih sati. Tajmer ima prednost u odnosu na temperaturu, tako да ће се grejač isključити кад истекне време HDT-a, без обзира на то је ли достигнутa или не unapred постављена температура воде у spa kadi. За време HDT функције информације приказане на LED ekranu изменjuju se između preostalih sati rada grejača i temperature vode. Ponovите prethodne korake за reprogramiranje ове функције. Да бисте деaktivирали функцију у било којем тренутку, једноставно вратите HDT време на 000. Да бисте поново podeшли prethodno podešene sate, dvaput pritisnite dugme HDT i prilagodite sate pomoću dugmadi **▲** i **▼**.

**Primer 2:** Koristeći isti scenario kao u primeru 1 gore, ali umesto da ručno isključite grejač kad završite, жеlezeli biste da se grejač automatski isključi u subotu naveče u 21.00 h. Nakon koraka из primera 1, pritisnite dugme HDT, a zatim dugme **▲** ili **▼** за odabir 048 sati. Grejač će tada raditi od четвртка u 21.00 do subote u 21.00.

**BELESKA:** Ako су поставljena оба времена HST i HDT, LED zaslon će прво изменjivati preostalo време прије pokretanja grejača i temperaturu воде, све док HST таймер не истекне и grejač се не активира. Тада се LED ekran изменjuje између посталог времена HDT-a и temperature воде, све док не nestane и HDT таймер.

## RAD (nastavak)

### KONTROLNA PLOČA BANJE

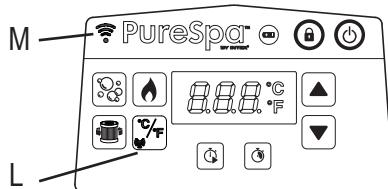


L: Dugme za prebacivanje između Celzijusa/Farenhajta & Dugme za Wi-Fi uparivanje/povezivanje  
M: LED svetlosni indikator za Wi-Fi mrežu



**Dugme za prebacivanje između Celzijusa/Farenhajta:** Temperatura može da se prikazuje u Celzijusima ili u Farenhajtima. Sistem je tvornički podešen na Celzijuse.

**BELEŠKA:** Tvornička temperatura je 20°C (68°F). Temperatura može da se podešava u rasponu od 10°C (50°F) do 40°C (104°F).

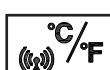

**Dugme za Wi-Fi uparivanje/povezivanje:** Dodirnite ovo dugme 5 sekundi za pokretanje postupka Wi-Fi uparivanja/povezivanja sa vašim telefonom.



**LED svetlosni indikator statusa Wi-Fi mreže:**

- Sporo treperenje:** uparivanje kontrolne ploče hidromasažnog bazena sa vašim mobilnim uređajem je uspešno završeno.
- Brzo treperenje:** signal Wi-Fi ruter je prekinut.
- Stalno UKLJUČENO:** u fazi uparivanja.
- LED svetlosni indikator ostaje uključen 2 minuta ako kontrolna ploča nikada nije bila uparena sa mobilnim uređajem i ako je uključena. Kontrolna ploča se u ova 2 minuta uparuje sa mobilnim uređajem. Ako ne dođe do uparivanja u roku od 2 minuta, LED svetlosni indikator će da se isključi. Za ponavljanje postupka uparivanja dodirnite dugme za uparivanje/povezivanje.

### Korisnički priručnik za postavljanje aplikacije za upravljanje hidromasažnim bazenom "Intex® Spa Management App"

Sistem upravljanja Wi-Fi aplikacije vam omogućava uključivanje/isključivanje svih funkcija vašeg hidromasažnog bazena i programiranje rasporeda za buduću upotrebu na daljinu sa vašeg mobilnog telefona, čak i kada niste kod kuće.



QR kôd Wi-Fi  
APLIKACIJE

#### Zahtevi za sistem i Wi-Fi ruter

Hardver kontrolne jedinice hidromasažnog bazena vrši komunikaciju putem mreže od 2,4

GHz, koja podržava bežičnu tehnologiju 802,11 b/g/n. Hardver ne podržava mreže od

**5 GHz.** Preporučujemo da tokom postavljanja aplikacije za upravljanje hidromasažnim

bazenom i postupka uparivanja isključite mrežu od 5 GHz.

#### Wi-Fi uparivanje/povezivanje

Za uspešno prvo Wi-Fi uparivanje bežične kontrolne ploče hidromasažnog bazena i vašeg mobilnog uređaja vodite računa o sledećem:

- Bežičnu kontrolnu ploču držite na priključku za punjenje kontrolne jedinice hidromasažnog bazena.
  - Područje na kojem će se postaviti hidromasažni bazen treba da bude u opsegu područja pokrivenosti Wi-Fi ruter. U području ne sme da bude metalnih zidova/metalne mreže i drugih predmeta koji mogu da ometaju ili da oslabi Wi-Fi signal.
  - Pre uparivanja uređaja i kontrolne ploče hidromasažnog bazena prvo isključite funkciju mobilnih podataka (2G, 3G, 4G i LTE) na svom mobilnom uređaju i uverite se da je mobilni uređaj povezan sa Wi-Fi ruterom. Proverite da li je jačina Wi-Fi signala potpuna pretraživanjem interneta sa mobilnim uređajem pomoću povezane Wi-Fi mreže i uverite se da je brzina učitavanja web stranica brza.
  - Pratite korake u nastavku.
- Za instalaciju aplikacije skenirajte QR kôd Wi-Fi aplikacije koji se nalazi na tipskoj pločici kontrolne jedinice ili u ovom priručniku. Intex aplikaciju za upravljanje hidromasažnim bazenom "Intex Spa Management App" možete da preuzmete i sa App store.

## RAD (nastavak)

- 2) Za uključivanje hidromasažnog bazena dodirnite  dugme na kontrolnoj ploči hidromasažnog bazena i uverite se da je kontrolna jedinica hidromasažnog bazena uključena.
- 3) Otvorite aplikaciju, kreirajte novi nalog (za korisnike koji prvi put upotrebljavaju aplikaciju) i prijavite se u kontrolni sistem Wi-Fi aplikacije.
- 4) Za dodavanje hidromasažnog bazena listi uređaja, u opciji „Moji uređaji“ dodirnite dugme „+“. Vidi sliku A.
- 5) Dodirnite dugme za uparivanje  na kontrolnoj ploči hidromasažnog bazena 5 sekundi, tako da se LED svetlosni indikator za Wi-Fi mrežu uključi bez treperenja i da možete da počnete sa postupkom Wi-Fi uparivanja sa vašim mobilnim uređajem. Vidi sliku B-C.
- 6) Izaberite svoj bežični ruter i unesite lozinku Wi-Fi rutera, a zatim dodirnite dugme „Dalje“. Vidi sliku D.
- 7) Za dodavanje hidromasažnog bazena listi uređaja dodirnite dugme „Dodaj“. Vidi sliku E.
- 8) Na ekranu će da se pojavi \*ikona hidromasažnog bazena sa sledećim statusom:



„VAN MREŽE“ sa crvenom tačkom napred → Wi-Fi povezivanje nije uspelo.






„NA MREŽI“ sa zelenom tačkom napred → Mobilni uređaj i kontrolna ploča hidromasažnog bazena uspešno su upareni na istom signalu Wi-Fi rutera.



„NA MREŽI“ sa plavom tačkom napred → Mobilni uređaj i kontrolna ploča hidromasažnog bazena uspešno su upareni ali ne na istom signalu Wi-Fi rutera.

- 9) Za upotrebu funkcija aplikacije za upravljanje hidromasažnim bazenom dodirnite \*ikonu hidromasažnog bazena. Vidi sliku F.

**\*Beleška:** Sve slike služe za svrhe ilustracije. Veličina, oblik i funkcije mogu da se razlikuju.

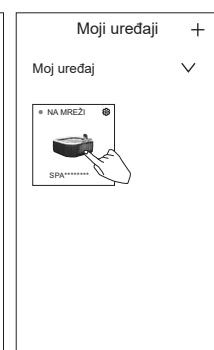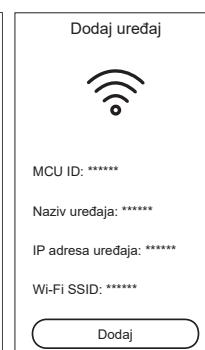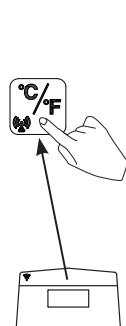

SLIKA A.

SLIKA B.

SLIKA C.

SLIKA D.

SLIKA E.

SLIKA F.

### Način deljenja uređaja:

U opciji „Moji uređaji“, dodirnite ikonu postavki () u ikoni „Hidromasažni bazen“, pa dodirnite dugme „+“ pored opcije „Deli uređaj“, a zatim unesite novi registrovani nalog e-pošte.

## RAD (NASTAVAK)

**Primeri podešavanja funkcije grejača**

| Temperatura postavljena na (°C/F) | HST  | HDT  | Aktivnost   |
|-----------------------------------|------|------|---|
| 40/104                            | 000H | 000H | Funkcije HST i HDT su isključene. Sistem grejanja mora da se aktivira ručno pritiskom na dugme (  ). Pogledajte odeljak „Spa upravljačka ploča“ za više detalja. Grejač će neprestano da greje dok se ne dostigne temperatura, a zatim će se zadržati na toj temperaturi.   |
| 40/104                            | 000H | 005H | Uključite grejač i postavite vreme rada u kojem trenutku će se grejač isključiti. Grejač će neprestano da greje dok se ne dostigne temperatura, a zatim će se zadržati na toj temperaturi sve dok ne istekne 5 sati rada, bez obzira da li je temperatura vode dostigla 40 °C / 104 °F ili ne.  |
| 40/104                            | 012H | 005H | Uključite grejač na neko vreme u budućnosti na postavljenu temperaturu i postavite vreme rada u kojem trenutku će se grejač isključiti. Grejač će početi nakon 12 sati i neprestano će da greje dok se ne dostigne temperatura, a zatim će se zadržati na toj temperaturi sve dok ne istekne 5 sati rada, bez obzira da li je temperatura vode dostigla 40 °C / 104 °F ili ne.  |
| 40/104                            | 012H | 000H | Uključite grejač na neko vreme (u satima) u budućnosti na postavljenu temperaturu. Sistem grejanja će se pokrenuti nakon 12 sati i neprestano će grejati dok voda ne dosegne 40 °C / 104 °F i tada će da se zadrži na toj temperaturi. Kada temperatura vode u spa kadi padne 1-2 °C (1,8-3,6 °F) ispod zadate temperature, sistem grejanja će se ponovo pokrenuti. Kad je ikonica plamena na ekranu crvena, aktivira se sistem grejanja. Kad ikonica plamena postane zelena, voda je na postavljenoj temperaturi. Sistem grejanja je u mirovanju, a sistem filtriranja će i dalje raditi non-stop. |

## RAD (NASTAVAK)

| Funkcija | UKLJ | ISKLJ | Informațiile afișate pe ecranul LED alternează între  |
|----------|------|-------|---|
|          | ✓    |       | Preostalo vreme pumpe za filtriranje i temperatura vode                                       |
|          |      | ✓     |   |
|          |      | ✓     |   |
|          | ✓    | ✓     | Preostalo vreme HST-a i temperatura vode  |
|          | ✓    |       |   |
|          |      | ✓     |   |
|          | ✓    | ✓     | Preostalo vreme HST-a i temperatura vode pro. Zatim preostalo vreme HDT-a i temperatura vode. |
|          | ✓    |       |   |
|          | ✓    |       |   |
|          | ✓    | ✓     | Preostalo vreme HDT-a i temperatura vode  |
|          |      | ✓     |   |
|          | ✓    |       |   |

**BELEŠKA:** Držite spa upravljačku ploču unutar 5 m (16 ft) raspona od upravljačke baze kako biste obezbedili dobar bežični signal prenosa.

Spa upravljačka ploča je otporna na vodu, ali nije zamišljena da bude u potpunosti potopljena. Ne stavljajte upravljačku ploču u vodu. Uranjanje može prouzrokovati da voda uđe u ploču i ošteti elektroniku.

## SAVETI ZA SMANJENJE GUBITKA TOPLOTE I POTROŠNJE ENERGIJE

- 1) Uvek držite prekrivač banje navučenim da biste smanjili gubitak toplote tokom zagrevanja banje između upotreba (ali ne dok se banja koristi). Vodite računa da prekrivač čvrsto pristaje, prema uputstvu proizvođača, da bi se povećala izolacija. Preporučuje se da se prekrivač, kad nije u upotrebi, drži dalje od zemlje da bi ostao čist (naročito površina u neposrednoj blizini površine banjske vode). Prekrivač treba čuvati na prikladnom mestu, gde ne može da se ošteti ili da izazove štetu.
- 2) Proverite postavljenu temperaturu vode i razmotrite njen smanjenje za periode kad se banja obično neće koristiti.
- 3) U zavisnosti od spoljašnjih uslova, razmotrite potpuno isključivanje grejača ako nećete koristiti banju tokom dužeg vremenskog perioda (gde banja pruža ovu opciju ali i dalje održava rezidualnu dezinfekciju/pH vrednosti).
- 4) Imajte u vidu da opseg ugodne temperature tokom upotrebe može da bude niži od maksimalne bezbedne temperature.
- 5) Koristite priloženu izolacionu tkaninu na zemlji ispod banje da biste smanjili gubitak toplote kroz dno banje.
- 6) Održavajte čistoću filtera da biste očuvali odgovarajuće radne uslove za pumpu i izbegli nepotrebnu zamenu i ponovno zagrevanje vode.

## KARTA LED KODOVA

| LED OČITANJE | UZROK   | REŠENJE   |
|--------------|---|---|
| E81          | Kvar signala prenosa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resetujte RCD, a zatim ponovo ga pokrenite.</li> <li>Postavite upravljačku ploču na 5 m (16 ft) od upravljačke baze.</li> <li>Pritisnite i držite dugme „POWER“ (napajanje) 5 sekundi da biste isključili i ponovo napunili ploču.</li> <li>Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.</li> </ul>   |
| E90          | Nema protoka vode   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite i iskopčajte kontrolnu jedinicu.</li> <li>Uverite se da je izlazna rešetka pokrivača čista i da nema prepreka.</li> <li>Očistite ili zamenite uložak, pogledajte poglavje o održavanju i skladištenju.</li> <li>Uverite se da ulazne/izlazne veze na banji i filter pumpe nisu blokirani.</li> <li>Redovito dezinficirajte vodu u banji da se uložak filtera ne začepi.</li> <li>Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.</li> </ul> |
| E94          | Temperatura vode preniska   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je temperatura ispod 4°C (39°F) ne preporučujemo da koristite banju.</li> <li>Isključite i iskopčajte kontrolnu jedinicu, dodajte malo tople vode da se podigne temperatura vode u banji iznad 5°C (41°F), a zatim pritisnite dugme  da se voda zatrepi do željene temperature.</li> <li>Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.</li> </ul>  |
| E95          | Temperatura vode previsoka  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite i iskopčajte kontrolnu jedinicu. Kada se voda ohladi, uključite RCD i ponovo sve pokrenite ispočetka.</li> <li>Isključite grejač, zatim dugme za filter i dugme za mehuriće za snižavanje temperature vode.</li> <li>Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.</li> </ul>   |
| E96          | Sistemska greška  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite i iskopčajte kontrolnu jedinicu. Spojite RCD i sve ponovno pokrenite ispočetka.</li> <li>Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.</li> </ul>   |
| E97          | Zaštita od požara   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontaktirajte servisni centar Intex.</li> </ul>  |
| E99          | Slomljen senzor temperature vode  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontaktirajte servisni centar Intex.</li> </ul>  |
| END          | Nakon 72 sata neprekidnog rada grejanja, pumpa će automatski preći u režim hibernacije. Funkcija brzog grejanja je onemogućena.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite dugme  za ponovnu aktivaciju pumpe filtera.</li> </ul>  |
| PRAZNO       | Baterija upravljačke ploče nema napajanje ili u „režimu štednje energije“ čeka da bude postavljena na uvučeni kanal upravljačke baze. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite bilo koje dugme da biste ponovo aktivirali upravljačku ploču.</li> <li>Resetujte RCD, a zatim ga ponovo pokrenite i ponovo napunite upravljačku ploču.</li> <li>Proverite da li je površina između zadnje strane upravljačke ploče i udubljenog kanala upravljačke baze čista, suva i bez ometanja.</li> <li>Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.</li> </ul>   |

## ODRŽAVANJE I HEMIKALIJE

### ⚠ UPOZORENJE

Uvek isključite ovaj proizvod iz zidne utičnice pre skidanja, čišćenja, poslova održavanja ili bilo kakvih prilagođavanja proizvoda.

#### Dezinfekcija vode

Vlasnik banje mora redovno proveravati i održavati vodu u banji prečišćenom putem redovnog održavanja (ako je potrebno, svakodnevno). Dodavanje dezinfekcijskog sredstva i drugih hemikalija će kontrolisati bakterije i virusi koji se nalaze u vodi banje.

Održavanje pravilnog balansa vode kroz pravilnu upotrebu dezinfekcije najvažniji je faktor u maksimiziranju životnog veka i izgleda banje, kao i obezbeđivanje čiste, zdrave i bezbedne vode. Pravilna tehnika je važna za testiranje vode i tretiranje vode. Obratite se vašem prodavaču bazena/banje u vezi profesionalnog saveta za procedure hemijske obrade, dezinfekcije, testova i procedure ispitivanja.


**OPREZ:** UVEK SLEDITE UPUTSTVA PROIZVOĐAČA HEMIKALIJA I UPOZORENJA U SVEZI ZDRAVLJA I OPASNOSTI.

**Nemojte da dodajete hemikalije ako je neko u banji. To može da uzrokuje iritaciju kože ili očiju.** Sredstva za dezinfekciju na bazi hlor-a mogu da oštete banju. Ni u kom slučaju, kompanija Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., sa njima povezane kompanije, ovlašćeni agenti i servisni centri, prodavci ili zaposlenici odgovorni za kupce ili bilo koje druge stranke, neće biti odgovorni za troškove u vezi sa gubitkom vode iz banje, hemikalijama ili štete od vode.

#### Održavanje vode banje i uložaka

Zaštitite sve korisnike banje od mogućih bolesti vezanih za vodu držeći vodu u banji čistom i dezinficiranim. Uvek održavajte dobru higijenu. Da bi se obezbedio dobar kvalitet vode u banji sledite ove procedure:

1. Pregledajte i očistite uložak svaki dan a promenite uložak svaka 3 dana.
  - a. Odvignite sklop kućišta uložka iz creva banje i izvadite uložak (vidi nacrt 13).
  - b. Pomoću creva za vodu isperite uložak. Ako uložak ostane zapravljen i promjenjene boje treba da se zameni. Uvek imajte rezervni uložak.
  - c. Ponovo instalirajte čisti uložak nazad u kućište uložka i vratite sklop kućišta uložka nazad u crevo i u bočnu stranicu banje.
2. Vodu u banji menjajte svaka dve nedelje. Za detalje pogledajte poglavljiv "Pražnjenje kade banje" i "Čišćenje kade banje".
3. Koristite hemikalije za održavanje pravilnog hemizma u banji. Oštećenja na banji koja nastanu zbog zloupotrebe hemikalija i lošeg upravljanja vodom u banji nisu pokrivena garancijom.
4. Svi korisnici se moraju tuširati pre ulaska u banju.

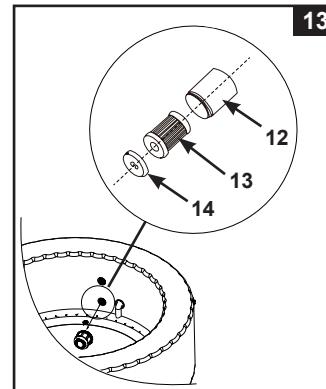

#### Balans hemije vode

Održavajte nivo pH vrednosti u vodi između 6,8 i 7,6, ukupan nivo alkalnosti između 60 i 120 ppm a nivo slobodnog hlor-a između 2 do 4 ppm. Koristite uključene testne trake za testiranje hemije vode u banji pre svake upotrebe banje i nastavite da testirate vodu ne manje od jednom nedeljno.

Ovaj test trake mogu istovremeno testirati "slobodni hlor", "ph", "ukupnu alkalnost" i nivo "tvrdi kalocijum":

1. Podronite celu traku u vodu i odmah je izvadite.
2. Držite traku u ravnom položaju 15 sekundi. Nemojte tresti višak vode iz trake.
3. Uporedite traku sa tabelom grafikona boja na etiketi pakovanja. Ako je potrebno, podešite nivo hemikalija u vodi bazena.

**BELEŠKA:** Proverite rok trajanja na testnim trakama jer rezultati testa mogu biti netočni ako se komplet koristi posle tog datuma. Nizak pH će oštetiti pumpu banje ili dakuziju. Šteta nastala usled hemijske neravnoteže nije pokrivena garancijom.

Koristite uključeni hemijski plutajući dispanzer za unos hlor-a [veličina hemijskih tableta: prečnik manje od 1" (2,5 cm)] u vodu banje. Dodajte 1 tabletu u dispanzer. Uvek sledite uputstva proizvođača hemikalija. Uklonite hemijski plutajući dispanzer dok se banja koristi.

Nikada nemojte dozvoliti da hlor dođe u kontakt sa crevom banje ako se nije potpuno rastvorio.

Isperite sve cevi tretiranom vodom tako što ćete aktivirati funkciju mehurića sat vremena na dan.

**VAŽNO:** Pritisnite dugme na kontrolnoj tabli banje da biste uključili puhaljku za mehuriće i da pomognete da se hemikalije otope u vodi.

Nikada ne mešajte hemikalije zajedno. Svaku hemikaliju dodajte u vodu zasebno. Temeljno rastvorite svaku hemikaliju pre nego dodajete još jednu u vodu.

## HEMIKALIJA VODE U BANJI I BALANS

| Parametar  | Vrednost <sup>a</sup>  |
|--|--|
| Jasnoća vode   | jasan pogled na dno  |
| Ukupna alkalnost (TA) u mg/L   | 60 to 120  |
| Tvrdoča kalcijskog karbonata (CaCO <sub>3</sub> ) u mg/L   | 150 to 250   |
| Boja vode  | nikakva boja ne bi trebalo da se vidi <sup>b, c</sup>              |
| Zamućenost u FNU/NTU   | maks. 1.5<br>(po mogućству manje od 0,5)                           |
| Koncentracija nitrata iznad one u vodi za punjenje u mg/l  | maks. razlika od 20 u poređenju sa koncentracijom vode za punjenje |
| Ukupni organski ugljenik (TOC) u mg/L <sup>d</sup>   | maks. 4.0  |
| Potencijal redoksa naspram Ag/AgCl 3,5 M KCl u mV  | min. 650   |
| pH vrednost <sup>e, f</sup>  | 6.8 to 7.6   |
| Slobodan aktivni hlor (bez cijanurne kiseline) na mg/l   | 0.3 to 1.5 <sup>g</sup>  |
| Brom u mg/L  | 2.0 to 4.0 <sup>h</sup>  |
| Kad se koriste alternativna/dodata sredstva za dezinfekciju, mogu se uzeti u obzir drugi odgovarajući parametri. |  |

<sup>a</sup> Konsultujte nacionalne propise i smernice za bilo kakva odstupanja.  
<sup>b</sup> Prirodni izvori vode mogu da uvedu obojenost vode.  
<sup>c</sup> Namerno bojenje vode je isključeno.  
<sup>d</sup> Kad se koriste organska jedinjenja, ova vrednost može da bude viša.  
<sup>e</sup> Podložno korišćenim flokulansima (ako se koriste).  
<sup>f</sup> Kad je pH veći od 7,5, slobodni aktivni hlor je manji od 50%.  
<sup>g</sup> Uobičajeno preporučena koncentracija slobodnog hlorova u vodenim okruženjima je od 0,3 do 1,5 mg/L. Međutim, da bi se osigurala higijena vode u banjskom okruženju gde se voda zagreva a odnos zapremine vode po korisniku je nizak, prihvatljivo je privremeno prekoračiti ovu koncentraciju ručnim doziranjem, ako zdravlje korisnika nije kompromitovano. Stoga je prihvatljiv opseg od 2,0 do 4,0 mg/L koji preporučuju i Agencija za zaštitu životne sredine i Centar za kontrolu bolesti u SAD. Ne koristite cijanuričnu kiselinu.  
<sup>h</sup> Privremeno prekoračenje zbog ručnog doziranja i niskog odnosa zapremine vode po korisniku je prihvatljivo, ako zdravlje korisnika nije kompromitovano.

Naročito treba voditi računa sa hemijskim tretmanom vode i obratiti posebnu pažnju na ograničenja sredstava za dezinfekciju i kontrolu pH vrednosti. Upotreba ozona ili UV zračenja, gde je primenjivo, treba uvek da bude udružena sa rezidualnom dezinfekcijom nekim oksidišućim biocidom (npr. hlorom ili bromom ili drugim biocidnim proizvodima kompatibilnim sa preporukama proizvođača).

Nepravilna upotreba hemikalija može da dovede do degradacije, oštećenja i drugih nedostataka površine banje i drugih komponenti banje (obično promena boje materijala, korozija metalnih delova).

**Bez hlorova:** dali u vodi banje ima ostatak hlorova.

Prenizak rezultat – neodgovarajući nivo dezinfekcije.

Previsok rezultat – izaziva probleme glede mirisa, iritaciju kože i očiju, korodira metale i druge materijale.

**pH:** vrednost koja pokazuje koliko kiselosti ili baze ima u vodi banje.

Prenizak rezultat – korodira metale, iritacija očiju i kože, uništavanje ukupne alkalnosti.

Previsok rezultat – formacija kamenca, prljava voda, kraće trajanje filtera/grejača, iritacija očiju i kože, slaba efikasnost hlorova.

**Ukupno alkaliteta (TA):** ukazuje na stepen otpora vode na pH promene. Ona određuje brzinu i lakoću pH promene, tako da uvek prilagodite ukupnu alkalnost pre podešavanje pH nivoa.

Prenizak rezultat – korodira metale, iritacija očiju i kože. Niska alkalnost uzrokuje nestabilnost pH nivoa.

Previsok rezultat – formacija kamenca, mutna voda, kraće trajanje filtera/grejača, iritacija očiju i kože, potreba za mnogo dodavanja hlorova.

## HEMIKALIJA VODE U BANJI I BALANS (nastavak)

**Tvrdoća kalcijuma (CaCO<sub>3</sub>):** odnosi se na količinu kalcijuma i magnezijuma rastvorenih u vodi. Prenizak rezultat – teškoća stvaranja balansa u vodi, korozija metalnih delova, iritacija očiju i kože i upenjavanje vode. Previsok rezultat – stvaranje kamenca, mutna voda, iritacija očiju i kože, teškoće stvaranja balansa u vodi i neefikasnost filtera/grejača.

**Indeks zasićenja (SI):** temperatura, koncentracija tvrdoće kalcijuma, ukupna alkalnost i pH predstavljaju glavne faktore koji utiču na stvaranje kamenca. Tendencija da se stvara kamenac u vodi ili da izaziva koroziju ukazuje na indeks zasićenja (SI):

$$SI = pH + TF + CF + AF - 12.1$$

\*Gde: TF = faktor temperature; CF = faktor tvrdoće halcijuma; AF = faktor ukupne alkalnosti

| Temperatura vode<br>(°C) | TF<br>(°F) | Kalcijum<br>Tvrdoća (ppm) | CF  | Ukupno<br>Alkalitet (ppm) | AF  |
|--------------------------|------------|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 8                        | 46         | 0.2                       | 75  | 1.5                       | 50  |
| 12                       | 54         | 0.3                       | 100 | 1.6                       | 75  |
| 16                       | 61         | 0.4                       | 150 | 1.8                       | 100 |
| 19                       | 66         | 0.5                       | 200 | 1.9                       | 150 |
| 24                       | 75         | 0.6                       | 250 | 2.0                       | 200 |
| 29                       | 84         | 0.7                       | 300 | 2.1                       | 300 |
| 34                       | 93         | 0.8                       | 400 | 2.2                       | 400 |
| 40                       | 104        | 0.9                       | 500 | 2.3                       | --  |

Testirajte pH vode, temperaturu, tvrdoću kalcijuma i ukupni nivo alkalnosti. Koristite ekvivalentne faktore u SI jednačini.

SI = 0, balans

Ako je SI > 0, uveti stvaranja kamenca ili mutna voda.

Ako je SI < 0, korozija metala i iritacija očiju i kože.

SI se smatra zadovoljavajućim ako je vrednost u rasponu od -0.3 do +0.3. Nula je perfektno.

### Podešavanje vode u banji

Kako da podesite hemiju vode u banji kada su nivoi van raspona.

**OPREZ:** Uvek sledite uputstva proizvođača hemikalija i upozorenja u svezi zdravlja i opasnosti.

### Podešavanje ukupnog nivoa alkaliteta (TA)

Uklonite pokrivač banje da provetrite vodu i koristite uključene testne trake da proverite nivo hemije.

Najpre se uverite se da je nivo hlorova u vodi između 2-4 ppm, jer hlor utiče na rezultat TA testa.

Ako je nivo TA (a ne pH) viši od 120 ppm, dodajte odgovarajući hemijski proizvod da smanjite nivo TA.

Ako je nivo TA niži od 60 ppm, dodajte odgovarajući hemijski proizvod da povećate nivo TA.

**BELEŠKA:** Posle korekcije, ponovo testirajte vodu posle 24 sata i podesite ponovo ako je potrebno.

### Podešavanje pH nivoa

Nakon što ukupna alkalnost bude smanjena na 120 ppm ili povećana na 80 ppm a pH je i dalje visok ili nizak, dodajte odgovarajući hemijski proizvod da podesite pH nivo između 6,8 i 7,6.

### Podešavanje tvrdoće halcijuma

Koristite priložene test tračice da proverite nivo tvrdoće vode i podesite ga odgovarajućim hemijskim proizvodom.





### ⚠️ UPOZORENJE

Rukujte svim hemikalijama pažljivo i nosite dodatnu zaštitnu opremu, uključujući naočare i rukavice. Veoma je važno da kiselinu ne prskate na vašu kožu ili odeću, niti u oči.

## ODRŽAVANJE

### Pražnjenje kade banje

1. Isključite kontrolnu jedinicu banje.
2. Povežite adapter ispusnog ventila na baštensko crevo i usmerite drugi kraj baštenskog creva u smeru odgovarajućeg prostora za pražnjenje.
3. Uklonite čep ispusnog ventila sa spoljne strane banje i priključite adapter ispusnog ventila za pražnjenje (**vidi nacrt 14**).
4. Od iznutra banje, otvorite čep ventila za pražnjenje i voda će početi teći iz baštenskog creva.
5. Kada voda prestane da teče, iskopčajte kontrolnu jedinicu banje sa bočne stranice banje. Podignite bočnu stranu sa crevom sa strane suprotne odvodu, ovodeći tako svu preostalu vodu u odvod i tako ispraznite čitavu banju (**vidi nacrt 15**).
6. Odvojite crevo za naduvavanje (7) sa priključka za naduvavanje na kontrolnoj jedinici.
7. Uključite banju i pritisnite dugme  , usmerite crevo za dovod na dovodima/odvodima banje i kontrolne jedinice banje da biste ispraznili sva creva u sistemu (**vidi nacrte 16 i 17**).
8. Pomoću čiste krpe obrišite bilo kakav ostatak vode i vlage sa banje i kontrolne jedinice banje.
9. Uverite se da su džakuzi i kontrolna jedinica banje potpuno osušeni.  
**BELEŠKA:** Uključeni priključci (15) mogu da se koriste za prekrivanje splojava za dovod i odvod na banji iznutra kako bi se sprečilo za voda istječe van iz banje.

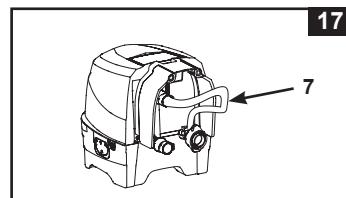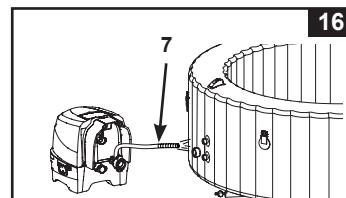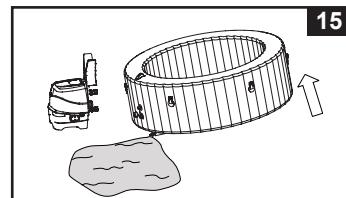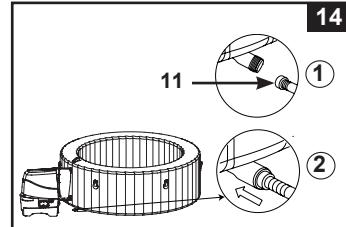

### Čišćenje kade banje

Ako je u vodi vidljiva prljavština ili ako voda postaje mutna i odgovarajuća hemija ne razbistri vodu, promenite vodu i očistite banju.

Vidi poglavlje "Pražnjenje kade banje" za uputstva oko pražnjenja banje.  
Dok je prazna, izvadite kućište uloška sa unutrašnjosti bočne strane, očistite bočne strane kade banje i/ili zamenite uložak. Koristite sunđer i blagu sapunicu da obrišete sve tragove zemlje ili mrlje na unutrašnjosti bočnih strana banje.  
Temeljno isperite pre punjenja čistom vodom.

**VAŽNO:** Nemojte da koristite čeličnu vunu, tvrde četke ili abrazivna sredstva za čišćenje.


### Uklanjanje biofilma

Posetite lokalnog stručnjaka za banje radi proizvoda za uklanjanje biofilma i saveta.

### Spa Tub Air Valve Fastening

Pre upotrebe proverite vazdušni ventil kade banje radi curenja i zaptivenosti.  
Ako iz vazdušnog ventila izlazi vazduh, koristite uključeni ključ (22) da zategnete vazdušni ventil na sledeći način:

1. Dok je kada banje izduvana, otvorite čep vazdušnog ventila i postavite ključ (22) na vazdušni ventil (**vidi nacrt 18**).
2. Sa jedne strane držite zadnji deo baze vazdušnog ventila iz unutrašnjosti bočne strane banje i okrećite ključ (22) u smeru kazaljke sata.

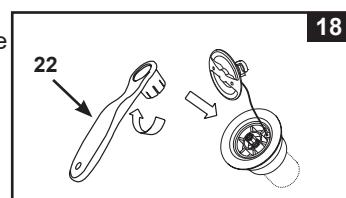

**VAŽNO:** Nikada ne podešavajte bazu vazdušnog ventila kada je banja u upotrebi ili je ispunjena vodom. Koristite samo ključ za ventil ako je vazdušni ventil labav ili ako dolazi do ispuštanja oko baze vazdušnog ventila. Nemojte da prekomerno zatežete ventil: prekomerno zatezanje može da ošteći ventil. Uverite se samo da je vazdušni ventil zategnut i da nema ispuštanja.

### Pokrivač banje

Redovno proveravajte poklopac banje da nema ispuštanja, preranog habanja, oštećenja ili znakova propadanja. Nikada ne koristite istrošeni ili oštećeni pokrivač: neće obezbediti nivo zaštite koji će sprečiti pristup deteta bez nadzora.

Periodično čistite prekrivač iznutra i spolja pomoću sunđera i odgovarajućeg rastvora koji sadrži adekvatnu dezinfekciju (10 mg po litru slobodnog hlor-a). Nemojte da koristite čeličnu vunu, tvrde četke ili abrazivna sredstva za čišćenje.

## ODRŽAVANJE (nastavak)

### Okolina banje

Oblasti po kojima hodate bosi i opuštate se oko banje treba redovno čistiti. Voda od čišćenja ne sme da teče u banju ili u krug banjske vode. Prljavštinu i sredstva za čišćenje treba pažljivo isprati da bi otekli u okolinu banje.

### Popravci kade banje i vazdušnog mehura


Za popravke puknuća koristite uključeni komplet:

- Pre popravaka područje temeljno očistite i osušite.
- Izvadite set zaštitnog papira i pritisnite zakrpu čvrsto preko puknuća. Izravnajte površinu da biste uklonili sve mehuriće vazduha ispod zatrpe.

## SKLADIŠENJE

U oblastima koje su podložne temperaturama smrzavanja treba da ispustite vodu iz banje, očistite je i rasklopite i pravilno uskladištite banjski komplet i povezane komponente u zatvorenom prostoru kad temperatura padne ispod 4 °C (39 °F).

- Ispraznjite i očistite banju prema uputstvima u poglavljima "Pražnjenje kade banje" i "Čišćenje kade banje".
- Sledite u obrnutom smeru uputstva za izdvavanje i rastavljanje kade banje, kontrolne jedinice banje i vazdušnog mehura pokrivača banje.
- Za izdvavanje banje i vazdušnog mehura pokrivača banje:
  - Otvorite čep odvoda za izdvavanje (27) pomoću uključenog ključa (6) (vidi nacrt 19).
  - Ubacite adapter creva za izdvavanje (28) u priključak za izdvavanje.
  - Ubacite crevo za naduvavanje (7) preko adaptora creva za izdvavanje (28).
  - Ubacite drugi kraj creva u vazdušni ventil banje ili poklopac vazdušnog ventila vazdušnog mehura banje.
  - Pritisnite dugme  za mehuriće za izdvavanje.
  - Kada se izdvavanje završi, sledite gornja dva koraka u obrnutom smeru i uverite se da je čep odvoda za izdvavanje (27) dobro učvršćen.
  - Oprez:** Koristiti samo za svrhu opisanu u ovom priručniku. Držite crevo za naduvavanje podalje od vode ili malenih predmeta kada se vrši izdvavanje da bi se izbeglo oštećenja motora puhaljke.
- Uverite se da su pre skladištenja svi delovi i pribor banje potpuno čisti i suvi. Osušite kadu banje na suncu sat vremena pre sklapanja.
- Presavijte kadu banje labavo i izbegavajte oštре uglove da spričite oštećenja ili curenja na oblozi kade banje.
- Pripremite dodatne uloške za sledeću upotrebu.
- Hidromasažni bazen i pribor skladišti u zatvorenim prostorima, na suvom mestu uz kontrolisanu temperaturu između 0° - 40 °C (32° - 104 °F).
- Za skladištenje možete da koristite originalno pakovanje.

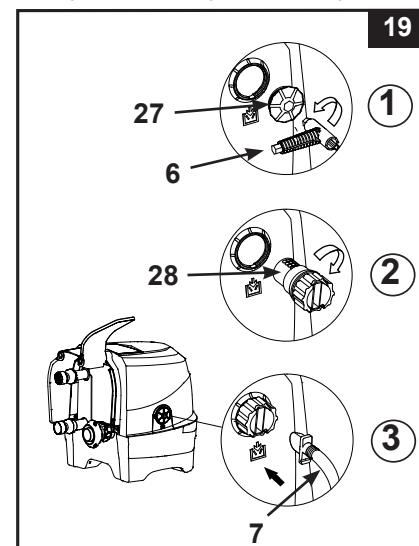

## OTKLANJANJE PROBLEMA

| PROBLEM  | UZROK   | REŠENJE  |
|--|---|--|
| DISPLEJ NE RADI/<br>KONTROLNA<br>JEDINICA BANJE<br>NE RADI     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Banja je iskopčana ili isključena.</li> <li>Priklučak kabla kontrolne ploče je labav.</li> <li>Nestanak napajanja.</li> <li>RCD je izbacio.</li> <li>RCD pokvaren.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da je banja začepljena i da je uključena.</li> <li>Obezbedite da je utikač kabla kontrolnog panela čvrsto spojen u utičnicu bazu kontrolne jedinice.</li> <li>Proverite napajanje.</li> <li>Resetirajte RCD.</li> <li>Kontaktirajte servisni centar Intex.</li> </ul>  |
| OSIGURAČ<br>DOMAĆINSTVA JE<br>PREGOREO                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preslabi osigurač.</li> <li>Preopterećenje osigurača.</li> <li>Električna greška u liniji.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da je osigurač dovoljno jak.</li> <li>Osigurajte zasebno napajanje osigurača za banju.</li> <li>Obratite se kvalifikovanom električaru da ispravi električnu grešku.</li> </ul>  |
| NE GREJE KAKO<br>TREBA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura podešena na prenisko.</li> <li>Prljavi uložak filtera.</li> <li>Temperatura vode opada dok je grejač u STANDBY modu.</li> <li>Greška na grejaču.</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Povećajte temperaturu i učvrstite pokrivač banje.</li> <li>Na vreme zamenite uložak filtera.</li> <li>Ako je grejač u STANDBY modu, dvaput pritisnite dugme plamena da biste zagrejali vodu na postavljenu temperaturu.</li> <li>Kontaktirajte servisni centar Intex.</li> </ul>  |
| PUHALJKA ZA<br>MEHURIĆE NE<br>RADI                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vazdušna pumpa se prekomerno zagrijava.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite i iskopčajte banju. Ostavite da se ohladi a zatim ponovno sve pokrenite.</li> <li>Ako se problem nastavi, обратите се servisnom centru.</li> </ul>   |
| FILTRACIONA<br>PUMPA NE RADI                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prljavi uložak filtera.</li> <li>Dovod/odvod filtera je začepljen.</li> <li>Greška na motoru filtera pumpe.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Na vreme zamenite uložak filtera.</li> <li>Redovito proveravajte i čistite dovod i odvod filtera.</li> <li>Kontaktirajte servisni centar Intex.</li> </ul>  |
| VODA NIJE ČISTA  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sklop uloška nije dobro ubačen.</li> <li>Nedovoljno vreme filtriranja.</li> <li>Prljavi uložak filtera.</li> <li>Nepravilno održavanje vode.</li> <li>Dovod i odvod filtera je začepljen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osigurajte se da je sklop uloška pravilno pričvršćen.</li> <li>Povećajte vreme filtracije.</li> <li>Na vreme zamenite uložak filtera.</li> <li>Držite vodu u banju dobro dezinficiranu.</li> <li>Pogledajte uputstva proizvođača hemikalija.</li> <li>Redovito proveravajte i čistite dovod i odvod filtera.</li> </ul> |
| PRIKLJUČCI PUMPE<br>NISU U RAVNINI<br>SA PRIKLJUĆCIMA<br>BANJE | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedno ok karakteristika PVC-a jest da.</li> <li>Menja oblik, šta je normalno.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzdignite pumpu sa drvetom ili drugom vrstom izolo vanog materijala da bi konektori pumpe i priključci banje bili u istom nivou.</li> </ul>   |
| KADA JE ČUDNOG<br>OBЛИКА                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prošireni unutrašnji pritisak vazduha od jakog sunca.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne izlažite banju direktnom sunčevom svetlu.</li> <li>Proverite pritisak vazduha i, ako je potrebno, otpustite vazduh. Tokom veoma toplog vremena morate da proverite da li je neophodno da ispustite nešto vazduha. Radi toga da se kada banje ne ošteći.</li> </ul>   |

## OTKLANJANJE PROBLEMA (nastavak)

| PROBLEM   | UZROK   | REŠENJE  |
|---|---|--|
| KADA GUBI PRITISAK VAZDUHA  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Čep vazdušnog ventila labav.</li> <li>Baza čepa vazdušnog ventila labava.</li> <li>Rupa, prorez ili pucanje kade banje.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da je čep ventila čvrsto zatvoren.</li> <li>Napunite kadu banje sa vazduhom, a zatim se uverite za je baza vazdušnog ventila dobro zategnuta, vidi poglavje "Zatezanje vazdušnog ventila kade banje".</li> <li>Stavite tečni sapun i vodu u bocu za špricanje i špricajte na spojeve. Ako ima ispuštanja javljaju se mehurići. Nakon što pronađete ispuštanje, očistite i osušite to područje, a zatim nanesite zakrpu za popravak koji ste dobili sa banjom.</li> </ul> |
| ISPUŠTANJE IZMEĐU PRIKLJUČAKA KADE BANJE I PRIKLJUČAKA KONTROLNE JEDINICE | <ul style="list-style-type: none"> <li>Priklužci dovoda/odvoda baze kontrolne jedinice nisu dobro zategnuti.</li> <li>O-prsten priključka dovoda/odvoda baze kontrolne jedinice nedostaje/je prljav.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zategnjite dovodne i odvodne priključke.</li> <li>Premažite O-prsten vazelinom da bude vodootporan.</li> <li>Uklonite rešetku iznutra banje sa šrafcigerom, obez bedite da je O-prsten dovoda/odvoda na mestu, da je čist i da nije oštećen.</li> </ul>   |
| BANJA JE PREGLASNA SAMO DOK RADI FILTRACIJA                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Komponente baze kontrolne jedinice nisu čvrsto pričvršćene.</li> <li>Dno baze kontrolne jedinice nije ravno.</li> <li>Motor filtera banje ne radi.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da su kontrolna ploča, maska i svi dovodi/odvodi čvrsto povezani.</li> <li>Uverite se da je podloga ravna, čvrsta i glatka.</li> <li>Zamenite pokvaren motor filtera novim.</li> </ul>   |
| PRITISAK VAZDUHA JE SLAB TOKOM POSTUPKA NADUVAVANJA                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nedostaje O-prsten adaptera creva.</li> <li>Adapter creva za naduvavanje nije dobro pritegnut.</li> <li>Spoj između adaptera creva i ventilatorskog izlaznog otvora za naduvavanje i između creva za naduvavanje i ventila za naduvavanje je labav.</li> <li>Ventilator je neispravan.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da je O-prsten na svom mestu.</li> <li>Pritegnite/ponovo postavite adapter creva.</li> <li>Ručno pritegnite tokom postupka naduvavanja.</li> <li>Ako se problem nastavi, обратите se servisnom centru.</li> </ul>  |
| MEHURIĆI VAZDUHA NISU JAKI KAO PRE.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nedostaje O-prsten između priključaka izlaznog otvora za vazduh osnovne kontrolne jedinice i ulaznog otvora za vazduh hidromasažnog bazena.</li> <li>Navrtka priključka za vazduh nije dobro pritegnuta.</li> <li>Prolaz kanala za mehuriće vazduha u hidromasažnom bazenu je slomljen ili propušta.</li> <li>Ventilator je neispravan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da je O-prsten na svom mestu.</li> <li>Ručno pritegnite sve navrtke.</li> <li>Za popravak mesta propuštanja upotrebite zakrpu.</li> <li>Ako se problem nastavi, обратите se servisnom centru.</li> </ul>   |

## REŠAVANJE PROBLEMA SA WI-FI APLIKACIJOM

| PROBLEM  | UZROK   | REŠENJE  |
|--|---|--|
| WI-FI UPARIVANJE/ POVEZIVANJE NIJE USPELO TOKOM PRVOG POSTAVLJANJA | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrolna jedinica hidromasažnog bazena ne podržava funkciju Wi-Fi aplikacije, pogrešan model.</li> <li>Bežična kontrolna ploča hidromasažnog bazena ne podržava funkciju Wi-Fi aplikacije.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kompatibilno za upotrebu sa sledećim modelima: SB-HWF10, SB-HWF20, SC-WF10 ili SC-WF20, odštampano na pločici električne snage kontrolne jedinice hidromasažnog bazena.</li> <li>Uverite se da bežična kontrolna ploča hidromasažnog bazena ima ikonu Wi-Fi signala .</li> <li>Uverite se da su kontrolna jedinica hidromasažnog bazena i bežična kontrolna ploča kompatibilne i da podržavaju funkciju Wi-Fi aplikacije.</li> <li>Obratite se Intex servisnom centru.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pogrešna verzija mobilnog uređaja</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vodite računa da imate odgovarajuću verziju mobilnih uređaja:             <ol style="list-style-type: none"> <li>iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus i novija. Kompatibilnost sa tablet računarima nije optimizovana.</li> <li>Android – Svi Android telefoni. Kompatibilnost sa tablet računarima nije optimizovana.</li> </ol> </li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nekompatibilan operativni sistem mobilnog uređaja</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vodite računa da imate odgovarajući operativni sistem:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Apple uređaji – iOS 12.3 i novija verzija.</li> <li>Android uređaji – Android 4.04 i novija verzija. Za verziju 6.0 i noviju verziju treba da se uključi GPS signal na mobilnom uređaju za prvo uparivanje. GPS signal možete da isključite posle uspešnog uparivanja i memorisanja hidromasažnog bazena.</li> </ol> </li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pogrešan opseg mreže rutera</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da se povezujete na mrežu od 2,4 GHz i ponovo pokušajte da uparite mobilni uređaj i kontrolnu ploču hidromasažnog bazena.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pogrešan naziv mreže</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da se povezujete na odgovarajući signal Wi-Fi rutera i ponovo pokušajte da uparite mobilni uređaj i kontrolnu ploču hidromasažnog bazena.</li> <li>Uverite se da su mobilni uređaj i kontrolna ploča hidromasažnog bazena povezani na istom signalu Wi-Fi rutera.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pogrešna lozinka Wi-Fi mreže</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vodite računa da unesete ispravnu lozinku Wi-Fi rutera. Pogledajte odeljak Wi-Fi uparivanje/povezivanje.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesto postavljanja hidromasažnog bazena je previše udaljeno od područja pokrivenosti signala Wi-Fi rutera.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da je mobilni uređaj povezan sa Wi-Fi ruterom i da možete da pristupite internetu i da pretražujete po internetu.</li> <li>Skinite bežičnu kontrolnu ploču sa kontrolne jedinice i donesite je bliže Wi-Fi rutera, pritom vodeći računa da bude na udaljenosti od 5 m (16 ft) od kontrolne jedinice da izbegnete aktivaciju kôda greške E81 (greška signala prenosa). Zatim pokušajte da uparite kontrolnu ploču hidromasažnog bazena i mobilni uređaj. Ako ne mogu da se upare, hidromasažni bazen se nalazi previše daleko i trebate da se pobrinete da celi HIDROMASAŽNI BAZEN bude u području pokrivenosti signala Wi-Fi rutera.</li> <li>Ako ne možete da premestate hidromasažni bazen, trebate da premestite Wi-Fi ruter ili da dodate pojačivač dometa/signala, tako da možete da primate signale sa Wi-Fi rutera na mestu postavljanja hidromasažnog bazena.</li> <li>Ponovo pokušajte da uparite mobilni uređaj i kontrolnu ploču hidromasažnog bazena.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplikacija se ne učitava</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prisilno obustavite aplikaciju, ponovo pokrenite aplikaciju i ponovo pokušajte da uparite kontrolnu ploču hidromasažnog bazena i mobilni uređaj.</li> <li>Deinstalirajte aplikaciju za upravljanje hidromasažnim bazenom „Spa Management App“ i ponovo je instalirajte. Pogledajte odeljak Wi-Fi uparivanje/povezivanje.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED svetlosni indikator za Wi-Fi mrežu je isključen/ ne svetli</li> <li>LED svetlosni indikator za Wi-Fi mrežu treperi brzo</li> <li>LED svetlosni indikator za Wi-Fi mrežu treperi sporo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nije povezano, Wi-Fi uparivanje nije uspelo u roku od 2 minuta posle dodirivanja dugmeta za Wi-Fi uparivanje na kontrolnoj ploči hidromasažnog bazena.</li> <li>Ponovo pokušajte da uparite kontrolnu ploču hidromasažnog bazena i mobilni uređaj. Pogledajte odeljak Wi-Fi uparivanje/povezivanje.</li> <li>Kontrolnu jedinicu hidromasažnog bazena i bežičnu kontrolnu ploču isključite iz napajanja, ponovo pokrenite hidromasažni bazen i ponovo pokušajte da uparite kontrolnu ploču hidromasažnog bazena.</li> <li>Ako problem i dalje postoji, obratite se Intex servisnom centru.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pogrešan redosled Wi-Fi uparivanja/povezivanja</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pogledajte odeljak „Wi-Fi uparivanje/povezivanje“.</li> </ul>   |

## REŠAVANJE PROBLEMA SA WI-FI APLIKACIJOM (nastavak)

| PROBLEM  | UZROK   | REŠENJE  |
|--|---|--|
| VAN MREŽE POSLE USPEŠNOG INICIJALNOG POSTAVLJANJA I UPARIVANJA | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED displej je isključen</li> <li>E81</li> <li>Punjene kontrolne ploče nije uspelo</li> <li>Kvar kontrolne ploče</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Za ponovnu aktivaciju kontrolne ploče hidromasažnog bazena pritisnite bilo koje dugme.</li> <li>Resetujte zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS/FID sklopku, obavite ponovno pokretanje i uverite se da je bežična kontrolna ploča potpuno napunjena.</li> <li>Uverite se da je površina između poleđine bežične kontrolne ploče i priključka za punjenje kontrolne jedinice čista, suva i očišćena od prepreka.</li> <li>Ponovo pokušajte da uparite mobilni uređaj i kontrolnu ploču hidromasažnog bazena.</li> <li>Ako problem i dalje postoji, обратите се Intex servisnom centru.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Greška Wi-Fi signala</li> <li>LED svetlosni indikator za Wi-Fi mrežu ne svetli</li> <li>LED svetlosni indikator za Wi-Fi mrežu treperi brzo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovo pokrenite Wi-Fi ruter tako da ga isključite iz napajanja jedan minut, a zatim ponovo uključite. Više informacija potražite u vodiču za rešavanje problema Wi-Fi ruta.</li> <li>Uverite se da su mobilni uređaj i kontrolna ploča hidromasažnog bazena povezani na istom signalu Wi-Fi ruta, da vaš mobilni uređaj ima pristup internetu i da sa njim poželite da pretražujete po internetu sa mesta postavljanja hidromasažnog bazena.</li> <li>Ako ne možete da premeštate hidromasažni bazen, trebate da prenestete Wi-Fi ruter ili da dodate pojačivač dometa/signala, tako da možete da primate signale sa Wi-Fi ruta na mestu postavljanja hidromasažnog bazena.</li> <li>Kontrolnu jedinicu hidromasažnog bazena i bežičnu kontrolnu ploču isključite iz napajanja, ponovo pokrenite hidromasažni bazen i ponovo pokušajte da uparite kontrolnu ploču hidromasažnog bazena.</li> <li>Ako problem i dalje postoji, обратите се Intex servisnom centru.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplikacija se ne učitava</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prisilno obustavite aplikaciju, ponovo pokrenite aplikaciju i ponovo pokušajte da uparite kontrolnu ploču hidromasažnog bazena i mobilni uređaj.</li> <li>Uverite se da je funkcija podataka mobilnog uređaja aktivirana i da sa uređaja možete da pristupite internetu i da pretražujete po internetu.</li> <li>Ako funkcija mobilnih podataka (2G, 3G, 4G i LTE) radi, pokušajte da uparite kontrolnu ploču hidromasažnog bazena sa mrežom Wi-Fi ruta. Pogledajte odeljak Wi-Fi uparivanje/povezivanje.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ostale smetnje</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da između hidromasažnog bazena i signala Wi-Fi ruta nema velikih metalnih zidova, predmeta.</li> <li>Uverite se da je površina između poleđine bežične kontrolne ploče i priključka za punjenje kontrolne jedinice čista, suva i očišćena od prepreka.</li> <li>Posle upotrebe hidromasažnog bazena ili kada se hidromasažni bazen ne upotrebljava, bežičnu kontrolnu ploču uvek vratite na jedinicu za punjenje kontrolne jedinice hidromasažnog bazena.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcija „Daljinsko upravljanje“ je isključena</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>U opciji „Moji uređaji“, dodirnite ikonu postavki (⚙️) ikoni „Hidromasažni bazen“ i za uključivanje dodirnite dugme pored opcije „Daljinsko upravljanje“.</li> </ul>  |

### VAŽNO


Ako i dalje imate poteškoće, za pomoć se obratite našem korisničkom servisu. Podatke o kontaktu potražite na zasebnom listu „Ovlašćeni servisni centri“.

## FILTER PUMP MOTOR DISASSEMBLY


Ako je potrebno da se zameni motor filtera (samo za kvalifikovane tehničare), pratite korake ispod za rasklapanje:

**VAŽNO:** Pre nego zamenite bilo koji deo, morate da ispraznите preostalu vodu unutar cevovodnog sistema kontrolne baze.


**Neophodan pribor:** Jedan podesivi ključ i jedan (1) šrafciger.

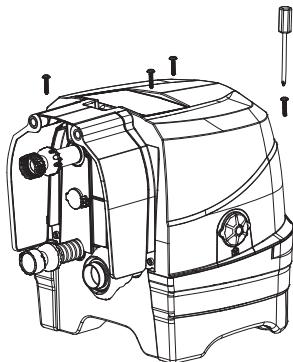


1

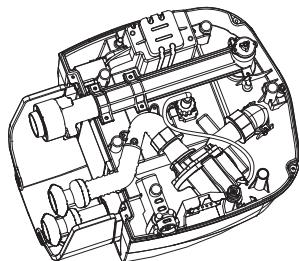


2

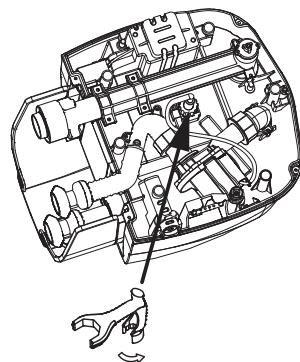


3

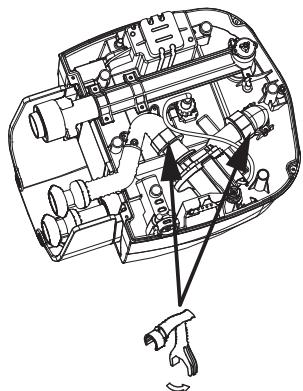

4

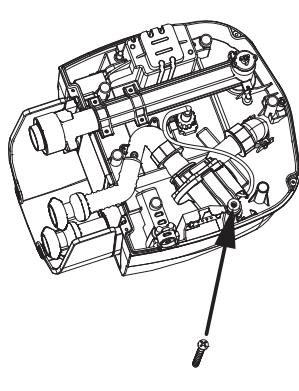

5

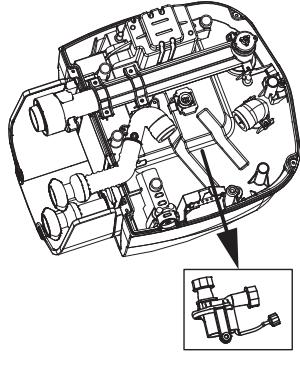

6

**BELEŠKA:** Alat "Specijalni ključ" isporučuje se skupa sa novim zamenskim motorom pumpe filtera, a ne sa setom banje.

## GARANCIJA

PureSpa proizvedena je od najkvalitetnijih materijala i od strane najkvalitetnijih radnika. Pre izlaska iz fabrike svi se Intexovi proizvodi pregledaju kako bi se utvrdilo da nisu oštećeni. Ova ograničena garancija važi samo za PureSpa.

Ova ograničena garancija je dodatak, a ne zamena, za vaša zakonska prava i pravne lekove. U meri u kojoj ova garancija nije u skladu sa bilo kojim od vaših zakonskih prava, ono ima prednost. Na primer, potrošački zakoni u Evropskoj uniji osiguravaju zakonska prava garancije uz pokrivenost koju dobivate putem ove ograničene garancije: informacije o potrošačkim pravima u EU molimo potražite na web stranici Evropskog centra za potrošače na [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm).

PureSpa garancija – 1 Godina

Odredbe ove ograničene garancije primenjuju se samo u slučaju originalnog kupca i garancija nije prenosiva. Ova ograničena garancija važi za period od 1 godine od datuma kupovine. Originalnu potvrdu o kupovini (račun) čuvajte zajedno sa priručnikom, jer je kod reklamacija na osnovu garancije potrebno imati dokaz o kupovini. U suprotnom je ograničena garancija nevažeća.

Ukoliko tokom garantnog perioda na PureSpa naiđete na nedostatak, molimo da kontaktirate odgovarajući Intex servisni centar naveden u odeljku »Ovlašćeni servisni centri«. Ako artikl vratite u skladu sa uputstvima servisnog centra Intex, servisni centar će artikl pregledati i utvrditi punovažnost zahteva. Ako je predmet pokriven odredbama garancije, artikl će biti popravljen ili besplatno zamenjen istim ili uporedivim artikлом (po izboru kompanije Intex).

Osim ove garancije i drugih zakonskih prava u vašoj zemlji, ne podrazumevaju se nikakve daljnje garancije. U meri u kojoj je to moguće u vašoj zemlji, kompanija Intex ni u kojem slučaju neće biti odgovorna vama ili bilo kojoj trećoj strani za direktnе ili posledične štete koje proizlaze iz upotrebe vašeg PureSpa, niti radnje kompanije Intex kao niti njezinih predstavnika i zaposlenika (uključujući i proizvodnju artikla). U nekim zemljama ili nadležnostima nije dozvoljeno isključivanje ili ograničavanje slučajnih ili posledičnih šteta, pa se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda ne odnosi na vas.

Vodite računa o tome da se ova ograničena garancija ne primenjuje u sledećim okolnostima:

- Ako PureSpa postane predmet nemara, nenormalne upotrebe ili primene, nesreće, nepravilnog rada, nepravilnog napona ili struje suprotne uputama, nepravilnog održavanja ili skladištenja;
- Ako PureSpa postane predmet štete okolnostima uzrokovanim izvan kontrole kompanije Intex, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obično trošenje i oštećenja uzrokovanih izlaganjem požaru, poplavi, smrzavanju, kiši ili drugim spoljnim silama okoliša;
- Ukoliko se PureSpa koristi za bilo kakve komercijalne svrhe;
- U slučaju upotrebe delova i komponenti koji nisu nabavljeni preko kompanije Intex; i/ili
- Vršenjem nevlaštenih izmena, popravaka ili rastavljanjem PureSpa od strane nekoga izvan osoblja servisnog centra tvrtke Intex.

Troškovi u vezi sa gubitkom bazenske vode, hemikalija ili oštećenja vodom nisu pokrivene ovom garancijom. Povrede ili oštećenja imovine ili osoba nije pokriveno ovom garancijom.

Pažljivo pročitajte Uputstva za upotrebu i sledite sva uputstva u svezi pravilne upotrebe i održavanja vašeg PureSpa. Uvek proverite svoj proizvod pre upotrebe. Usled nepoštivanja uputa garancija može da se poništi.